

Anycall

SHC-Z140S 사용설명서

www.sec.co.kr www.samsungmobile.com



Copyright© 2010 삼성전자주식회사

이 사용설명서는 저작권법에 의해 보호 받는 저작물입니다.

삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용설명서의 일부 또는 전체를 복제. 공중송신, 배포, 번역하거나 전자매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다



🔵 등록상표권

애니콜. Anvcall. 삼성. SAMSUNG. SAMSUNG 로고(오벌마크)는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.

- 먼저 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용설명서는 삼성모바일닷컴(www.samsungmobile.com)을 참조하세요.
- 휴대전화 기능 및 부가서비스 지원 항목 등은 휴대전화 또는 소프트웨어 버전, SK Telecom의 사정에 따라 다를 수 있습니다.
- 삼성모바일닷컴에 접속하여 휴대전화 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다 (휴대전화의 일련번호와 S/N(Serial Number)를 등록하면 포인트가 제공됩니다)
- 이 휴대전화에 사용된 음원, Wallpaper, 이미지 등의 저작물은 삼성전자와 해당 저작권자와의 계약에 따라 제한적인 용도로 사용하도록 허락된 저작물입니다. 이를 임의로 추출하여 상업적인 용도 등 다른 용도로 사용하는 것은 저작권자의 저작권을 침해하는 행위로, 이로 인한 모든 책임은 사용자에게 있으며 삼성전자는 이와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다
- 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.(상세편 → 110쪽)



경 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



우전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요

- 교통사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지키세요.



젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

■ 감전될 수 있습니다



배터리 사용 시 주의하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발할 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.



휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구 (난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

■ 제품이 변형되거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



천둥, 번개가 치는 날씨에는 휴대전화 사용을 삼가세요.

 낙뢰 및 화재의 위험으로 인해 휴대전화가 고장 나거나 감정의 위험이 있습니다



휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다
- 비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요. 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다
- 병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
 해당 병원의 규정을 지켜 주세요. 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다



폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요. ■ 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를

- 지키세요. • 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

헤드셋(이어폰) 사용 시 주의하세요

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 주어 청력이 나빠질 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.







지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

■ 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다



휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.

 휴대전화 화면 또는 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.



휴대전화에 색을 칠하거나 스티커 등을 불이지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 체질에 따라 도료나 스티커 등에 의해 알레르기가 생길 수 있습니다.



사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요

- 감전될 수 있습니다.
- 임의로 개조, 분리, 수리할 경우 무상 수리를 받을 수 없으며 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.



휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

 전자파 관련 안전을 보장받기 위해서 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하세요.



액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

 승인되지 않은 액세서리와 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 아테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요



항상 청결한 곳에서 사용하거나 보관하세요.

■ 먼지가 많은 경우 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.



휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요

사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관하세요.



공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지키세요

 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.





카메라

언제 어디서나 원하는 장면을 휴대전화에 담을 수 있습니다. 다양한 촬영 모드를 선택해 촬영한 후 개성있게 꾸며 보세요.

블루투스

블루투스를 이용한 편리한 기능들이 제공됩니다. 블루투스 헤드셋으로 통화를 하거나 음악을 감상할 수 있으며, 블루투스 프린터로 사진을 인쇄할 수 있습니다.

외장 메모리 지원

외장 메모리 카드(별매품)를 사용할 수 있어 데이터를 더욱 자유롭게 저장/관리할 수 있습니다.

만보기

만보기를 실행해 걸음 수 및 이동 거리, 칼로리 소모량을 측정할 수 있습니다.

전자사전

이젠 무거운 영어사전을 불편하게 들고 다니지 마세요. 33만 단어가 수록된 시사영어사의 사전을 탑재하여 간편하게 단어를 검색할 수 있습니다.

지하철 노선도

전국의 지하철 노선을 볼 수 있으며, 출발역과 도착역을 입력해 최단 시간 또는 최소 환승 경로를 검색할 수 있습니다.

차례 보기

기본 사용법

구성품 확인9
스트랩 어댑터 연결 10
배터리 사용 방법 10
휴대전화 전원 켜기/끄기 13
각 부분의 이름 14
버튼 기능/사용설명서 표기 방법15
화면 상단 표시 아이콘 설명 … 17
비밀번호/잠금 설정 18
비밀번호 설정 18
휴대전화 잠금/해제 18
메뉴 실행 방법 19
메뉴 검색해 실행 19
바로가기에서 실행 20
화면 표시에 따른 사용 방법 … 21
문자 입력 방법 23
문자 입력 모드 23
문자 입력 23

전화 걸기/받기	25
소리 크기 조절	25
벨소리 선택	26
대기 화면 이미지 선택 …	27
문자 메시지 보내기	28
전화번호 저장	29
사진 촬영/촬영한 사진 보기	30
FM 라디오 듣기	31

전화 사용법

전화 걸기	32
전화번호 입력해 걸기	32
최근 기록에서 걸기	32
번호 4자리로 검색해 걸기	33
단축 번호로 걸기	33
초성으로 번호 검색해 걸기…	34
포즈(Pause) 이용해	
ARS 전화 걸기······	34
메시지 콜로 걸기	35
콜미프리로 걸기	35
전화 끊기	36
전화 받기	36
전화 거절	36
음성 안내 전송	36
무음벨 실행	36
부재 중 전화/메시지 확인	37
부재 중 전화 확인	37
미확인 전화/메시지 보기 …	37

통화 중 기능	37
상대방 소리 크기 조절	37
송화음차단	37
통화 내용 녹음	37
통화 중 번호 입력해 사용 …	38
통화 중 메뉴	38

T 서비스

T 로밍	39
시스템 선택	39
로밍오토다이얼	40
로밍 듀얼시계	40
M 고객센터 접속 ·····	40
T 부가 서비스	41
NATE	41
즐겨찾기	42
프로그램	43
@Playon	45
W	45
e-mail ·····	45
june동영상 ······	46
실시간 TV ·····	46
T bag	46
tossi ······	47
june컨텐츠함	47
Game Box······	48
T bag ······	48

미디어/웰빙

카메라/앨범	49
사진 촬영	50
동영상 촬영	52
사진/동영상 앨범	53
외장 메모리 앨범	53
사진 편집	56
FM 라디오	57
라디오 채널 검색	57
음악	58
동영상	59
만보기	59
긴급호출 설정	60
긴급호출 키 동작설정	60
긴급호출 발신설정	61
긴급호출 메시지함	61
발신내용 지정	61
안부 알림 설정	62
나의 거강정보	62

전화번호부

근되근소 大기	UJ
전화번호 추가	63
단축번호 관리	64
그룹 관리	65
그룹 검색	65
인맥관리	66
연락관리	66
통화시간 보기	66
T bag	66
주소록 자동저장	66
내 번호/정보	67

메시지

베시지 보관함	68
수신 메시지	68
발신 메시지	69
보관 메시지	69
베시지 보내기	69
문자 메시지 보내기	69
MMS 보내기	70
e-mail·····	71
스팸 신고 및 관리	72
스팸 메시지함	72
메시지/음성 스팸 신고	72
스팸 차단 설정	72
이용안내	72
문자 이모티콘 보내기	73
험부파일 보관함	73
화겨선저	73

애니콜 기능

일정	7
일정 등록	7
기념일 등록	76
D-day 등록······	76
메모	78
메모 작성	78
메모 확인	78
지하철 노선도	80
계산기	80
사전	8
스도쿠 월드 게임 ·····	8
편리기능	8
단위환산	82
세계시각	8
스톱워치	83
컨텐츠보관함	83
삼성모바일닷컴	8
애니콕 서비스 세터	26

블루투스······	86
블루투스 사용 설정	88
블루투스 연결	88
내 정보	94
모닝콜/알람	94
모닝콜/알람	• .
_0_7	94

환경설정

벨소리 바꾸기	96
배경화면 바꾸기	96
소리 설정	97
벨소리 다운로드 접속	97
문자 알림 벨 선택	97
문자 알림 벨 다운로드	97
매너모드 설정	97
상황별알림음 선택	97
휴대폰 동작음 선택	97
매시간 알림설정	97
부재 중 전화 알림설정	97
화면 설정	98
배경화면 시계/기능 화면선택	98
외부시계 화면선택	98
배경화면 문구 설정	98
배경화면 기능 설정	98
배경화면 다운로드 접속	98
메뉴/테마 설정 ····	99
상황별화면 꾸미기	99

글씨 모양/크기 선택	100
전화 걸 때 숫자 모양	100
조명 설정	100
통화 설정	100
전화받기 방법 선택	100
통화 중 녹음기록 선택	100
수신거절 설정	101
지역/국가번호 설정	101
인터넷 사용 중 전화수신 허용	올 101
기능별 설정	102
음성인식 설정	102
음성으로 읽어주기 설정 …	102
취침 모드 설정	103
현재시간 알림기능 설정 …	103
인터넷 설정	103
PC 케이블 연결 모드 ······	103
june 환경설정 ······	105
네밀번호/잠금 설정	105
휴대폰 비밀번호 설정	105
휴대폰 잠금방법 선택	106
발신 잠금	106

기능사용 잠금	106
국제전화 발신제한	106
기타 설정	106
언어 선택/Language ···	106
비행기탑승 모드	106
시간 설정	107
도움말 보기	107
초기화	107

부록

소프트웨어 업그레이드/		
휴대전화 데이터 관리	1	08
소프트웨어 업그레이드 …	1	08
휴대전화 데이터 관리	1	08
Samsung Kies에 관하여	1	08
휴대전화 비밀번호 서비스 …	1	08
안전을 위한 주의 사항(상세편)	1	1(
규격 및 특성	1	14
휴대전화	1	14
블루투스	1	15
English Quick Guide	1	1(
제품보증서	1	2
서비스를 요청하기 전에		
확인할 사항	1	2

처음 구입 후 설치 방법 및 휴대전화 조작 방법을 설명합니다. 꼭! 읽어 보세요

구성품 확인

구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.













휴대전화

배터리(2개)

배터리 충전 거치대 스트랩 어댑터

스테레오 헤드셋 (FM라디오 안테나 겸용)

사용설명서

☑ 별매품

표준형 충전기, 차량용 충전기, 데이터 통신 케이블, 스테레오 블루투스 헤드셋, 모노 블루투스 헤드셋, 블루투스 차량용 충전기 등




- 휴대전화 구입 시 제공되는 구성품을 사용할 경우 최상의 성능을 구현합니다.
- goter 별매품은 삼성전자 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. 구입 시 사용 중인 애니콜 휴대전화와 호환되는지 먼저 확인하세요
 - 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 제조회사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
 - 제품의 외관 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 신규 제품의 출시는 제조회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 별매품의 이미지는 삼성모바일닷컴에서 확인하세요.


스트랩 어댑터 연결

분실하기 쉬운 스트랩 어댑터를 액세서리 연결 고리에 연결하여 편리하게 휴대할 수 있습니다. 충전 시 어댑터를 분리하여 사용하세요.

☐ 어댑터 분리하기

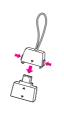

2 액세서리 연결 고리에 연결하기

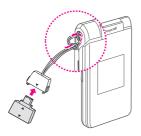

배터리 사용 방법

배터리 충전

1 배터리 덮개 열기



2 배터리 끼우기




3 배터리 덮개 닫기



4 외부 커넥터 덮개를 연 후 어댑터 연결하기 5 어댑터의 방향에 맞춰 표준형 충전기 (별매품)를 연결 후 충전하기



중전이 끝나면 표준형 충전기와 어댑터를 분리하기

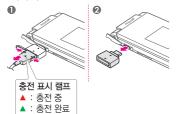

배터리 빼기

- 조로 길게 눌러 전원을 끈 후 배터리 덮개 열기
- 2 배터리 빼기




배터리 충전 거치대에 넣어 충전


□ 그림과 같이 배터리 충전 거치대의 덮개 열기




2 그림과 같이 배터리 충전 거치대에 배터리를 넣고 덮개 닫기

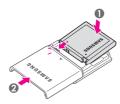

3 배터리 충전 거치대에 어댑터 연결 후 어댑터의 방향에 맞춰 표준형 충전기 (별매품)에 연결해 충전하기

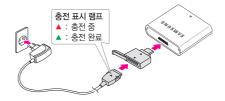

4 충전이 끝나면 표준형 충전기를 분리한 다음 거치대에서 배터리 꺼내기

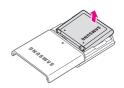

☑ 배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분	종류	표준형(880mAh)			
충	전 시간	약 2시간 30분			
표준	연속 통화 시	약 270분			
사용 시간	연속 대기 시	SCI 1*	약 340시간		
		SCI 2*	약 450시간		

(CDMA 모드, 새 배터리 기준)

- ★ SCI(Slot Cycle Index)란? 기지국 신호 수신주기(SCI 1=2,56초, SCI 2=5,12초)를 말하며, 기지국에 의해 결정됩니다.
- 배터리 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준에 따라 측정한 것이며, 연속 대기 시간은 최초 출하 상태를 기준으로 측정한 시간입니다.
- 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.

🗹 배터리 사용 시간에 관하여


- 배터리 사용 시간은 통신 사업자의 서비스 형태, 사용 환경, 배터리 사용 기간 등에 따라 달라집니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며 휴대전화의 다양한 부가 기능을 사용할 경우 대기 시간이 짧아집니다.
 - 전파가 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에 있을 경우 대기 시간이 짧아집니다.
 - 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 종료 길게 누르세요.

 구입 후 처음 전원을 켜면 사용 환경 설정 여부를 묻습니다. 휴대전화의 기본적인 사용 환경을 설정하려면 예를 선택하세요.(환경설정 → 96쪽)

각 부분의 이름

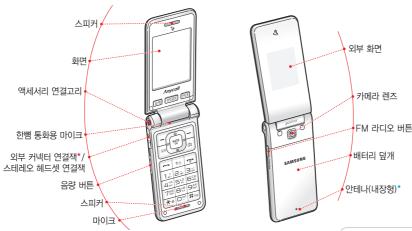

- ★ 표준형 충전기, 데이터 통신 케이블 등을 연결할 수 있습니다. (외부 커넥터와 연결책의 크기가 맞지 않는 경우 구성품으로 제공된 어댑터를 이용하세요.)
- ★ 통화 및 블루투스 통신 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어지거나, 배터리 소모량이 많아질 수 있습니다.(올바른 휴대전화 사용 방법 → 16쪽)
- ★ 외장 메모리 카드는 microSD 및 microSDHC 16GB까지 지원하며 메모리 카드 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.(별도 구매)



버튼 기능/사용설명서 표기 방법



버튼	표기	기 능		버튼	표기	기 능
달렉	달릭	달력 보기/길게 누르면 일정 등록 상태		취소	취소	■ 상위 메뉴로 돌아가기 ■ (문자 입력 모드) 문자 지우기
바로걸기	바로걸기	단축번호 목록에서 바로 걸기(33쪽)				■ 전원 켜기/끄기
만보기	만보기	만보기 실행(59쪽)		•	종료	■ 통화 끝내기 ■ 대기 상태로 돌아가기
	(좌)	 메뉴 실행/길게 누르면 바로가기 실행(20쪽) 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴 열기 화면 좌측 하단의 소프트 메뉴 실행(21쪽) 전화 올 때 누르면 전화 거절(36쪽) 			■ 상/하/좌/우 이동 ■ 버튼에 해당되는 단축 기능 실행 ③ : NATE 메뉴/길게 누르면 첫 커서로 설정한 서비스 실행(41쪽)/메뉴 또는 기능 보다 기는 모면서 하게 나타고 기는	
	(우)	■ 메시지 보내기 실행(69쪽) ■ 길게 누르면 배경화면 기능 설정 실행(98쪽) ■ 화면 우측 하단의 소프트 메뉴 실행(21쪽) ■ 전화 올 때 누르면 벨소리 무음으로 동작			•	기능 선택/사진, 동영상 촬영 시 셔터 가능 (⑤: W 메뉴(45쪽)/ (통화 중) 한뼘통화 기능 실행(38쪽) ②: 메모 메뉴 실행(78쪽)/ 길게 누르면 문자 메모 작성 상태
알람	알람	■ 모닝콜/알람 실행(94쪽) ■ 길게 누르면 알람 등록 상태	- -			(통화 중) 소곤소곤 기능 실행(38쪽) : 메시지 메뉴(68쪽)/ 길게 누르면 메시지 보내기 실행(69쪽)
	(a)	■ 카메라/앨범 메뉴 ■ 길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행 ■ 촬영 시 셔터 기능				○ : 전화번호부 메뉴(63쪽)/ 길게 누르면 전화번호 찾기
		■ (통화 중) 길게 누르면 통화 내용 녹음		*	*	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
	통화	■ 전화 걸기/받기 ■ 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ■ 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 걸기		٥٥٥	0	길게 누르면 설정된 국가 번호 표시 (자동 국가번호 설정 → 101쪽)

사용설명서에 표시된 기호 설명

(전화 올 때)수신벨 소리 크기 조절○ 음울 (음울) 길게 누르면 수신벨이

무음으로 동작 ■ FM 라디오 청취(57쪽)

: 해당 기능에 대한 보충 설명 또는 기능 사용 시 주의 사항

■ 전화 올 때 길게 누르면 전화 거절(36쪽)

: 기능 실행 단축 버튼


: 해당 기능의 연결 메뉴 또는 관련 기능 설명

(메뉴) 23 : 메뉴 실행 순서

(□ (좌) 누름 → ㄹ; 누름 → 耳; 누름)

🔽 올바른 휴대전화 사용 방법

휴대전화 사용 시 아래 그림과 같이 올바르게 잡고 사용하세요.

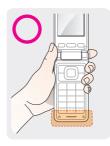





- 통화 중 또는 데이터 통신 중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화 품질이
 - 떨어지거나, 배터리 소모량이 많아질 수 있습니다.
- 휴대전화의 안테나가 내장된 부분에 금속 재질의 스티커 등의 액세서리 사용 시 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

화면 상단 표시 아이콘 설명





▲ 대기 상태

Vail	서비스 지역의 신호 세기 오
So.	비행기 탑승 모드 설정 시
6	통화 시(통화 시도 중에는 깜박임)
8	서비스 지역 이탈 시
P	부재 중 전화 수신 시
***	긴급 호출 키 동작설정 시
٨	벨소리 모드 설정 시
(M)	확실한 벨/진동 모드 설정 시
@	음성벨 설정 시
808	진동 모드 설정 시
	진동 후 벨 모드 설정 시
	벨 점점 크게 모드 설정 시
**	무음 모드 설정 시
(b)	매너모드 설정 시

	취침 모드 설정 시			
<u>-</u>	모닝콜/알람 설정 시			
\boxtimes	긴급 호출 메시지 수신 시			
\boxtimes	문자/음성/MMS 메시지 수신 시			
2₀	삼성모바일닷컴 메시지 수신 시			
~	회사 이메일 수신 시			
5	개인 이메일 수신 시			
	방송 메시지 수신 시			
*	블루투스 모드 설정 시			
m	외장 메모리 카드 삽입 시			
₽	인식 불가한 외장 메모리 카드 삽입 시			
P	잠금 기능 설정 시			
D	배경음악(BGM) 재생 시			
(배터리 양 (: 충분 () : 부족 () : 없음(충전 필요)			

비밀번호/잠금 설정

비밀번호 설정

휴대전화의 잠금 기능을 이용하려면 비밀번호를 미리 설정하세요.

- 1 대기 상태에서 (메뉴) 누름
- 2 💿 눌러 환경설정 선택 후 💿 누름
- 3 ⑤ 눌러 비밀번호/잠금 설정 선택 후 ● 누름
- 4 ⑤ 눌러 휴대폰 비밀번호 설정 선택 후 ● 누름
- 5 확인 화면이 나타나면 🚾 (예) 누름

휴대전화 잠금/해제

다른 사람이 사용할 수 없게 휴대전화를 잠글 수 있습니다.

잠그려면	대기 상태에서 # 길게 누름
해제하려면	비밀번호 입력

¥

메뉴 실행 방법

메뉴 검색해 실행

메뉴 검색 및 실행 방법은 메뉴 모양에 따라 다릅니다. 설정된 메뉴 모양에 맞게 메뉴를 실행하세요.(메뉴 모양 선택 → 99쪽)

블럭 메뉴인 경우









- 대기 상태에서 (메뉴) 누름
 - 🗘 눌러 메뉴 선택 후 ◉ 또는 메뉴 번호 누름
- 🔘 눌러 메뉴 선택 후 또는 메뉴 번호 누름
- 🔘 눌러 메뉴 선택 후 또는 메뉴 번호 누름

리스트 메뉴인 경우



대기 상태에서 (메뉴) 누름



- 눌러 메뉴 선택 후
- 또는 메뉴 번호 누름



- 🔘 눌러 메뉴 선택 후
- 또는 메뉴 번호 누름



- 눌러 메뉴 선택 후
- 또는 메뉴 번호 누름

바로가기에서 실행

즐겨 쓰는 메뉴를 등록하여 사용할 수 있습니다.

등록

- ✓ 대기 상태에서 □ (메뉴) 길게 누름
- 2 ◈ 눌러 미등록된 번호 선택 후 ◉ 누름
- 3 () 눌러 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후□ (등록) 또는 () 누름
- 4 아이콘 선택 후 누름
 - 계속해서 메뉴를 등록하려면 2~4 반복해 실행

실행

- 2 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택 후● 누르거나 등록한 번호 누름

MEMO

¥

화면 표시에 따른 사용 방법

휴대전화 사용 중 자주 나타나는 화면을 설명합니다. 화면 표시에 따른 사용 방법을 확인하세요.

NATE, june 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다. 각 소프트 버튼에 해당하는 휴대전화의 버튼을 눌러 기능을 실행합니다.



현재 선택한 항목에서 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있을 때는 폐류 표시됩니다.




항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다.



선택할 수 있는 항목이 더 있을 때는 ▲▼◀▶ 표시됩니다.



여러 개의 항목 중 하나를 선택할 때는 <mark>⊙</mark> 표시됩니다.

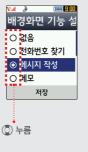

여러 개의 항목을 선택할 때 표시됩니다. 항목을 선택하면 ✔ 표시됩니다.



- 선택/해제하려면● (체크)/ (해제) 누름
- 전체 선택/전체 해제하려면 ■ (체크)/ ■ (해제) 길게 누름

문자 입력 방법



문자 입력 모드



(우) 또는 🗷 눌러 원하는 입력 모드로 변경

★ 훈민정음 창제원리인 천(*), 지(─), 인(1)을 이용한 입력 방식입니다. 천, 지, 인을 조합하여 모음을 만듭니다. (예: ト = I + *)



- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.
- 왕사/왕기 눌러 한글/영문 입력 모드간 임시 전환이 가능합니다. 왕사/왕기 누른 상태에서 문자를 입력하세요.

문자 입력



- 1 ፻글 선택한 상태에서
- 2 9 (ㅉ) 세 번 누른 후 1 (ㅣ) 2 (•) 4 (ㄱ) 누름
- 3 (n) 세 번 누른 후 3 (n) 2 (•) 0 (o) 누름

름 조

숫자

- 숫자 선택한 상태에서 숫자에 해당하는 버튼을 눌러 입력
- 다른 입력 모드에서는 숫자에 해당하는 버튼을 길게 눌러 입력

문자 입력(계속)



- 1 명대 선택한 상태에서
- 2 5 (L) 세 번 누름 □
- 3 명소 선택한 상태에서
- 4 6 (o) 세 번 누름 → 8 (v) 세 번 누름 →
 - ③ (e) 두 번 누름

Lol

Lovl

Lovel

특수문자

기호 선택한 상태에서 입력할 특수문자가 있는 페이지로 이동 후 해당 번호를 눌러 입력

예) 🔷



눌러6페이지 선택

2 6 누름

한 칸 띄우려면 🕥 누름

입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면

- 영문 입력 모드에서 🛛 한 번 누름
- 한글 입력 모드에서 ① 세 번 누름

글자를 지우려면 취소 누름

フルフにけんられ

전화 걸기/받기

전화 걸기

대기 상태에서 상대방 전화번호를 누른 후 통화 누르세요.



상대방과 연결되면 통화하세요.

전화 받기

전화가 오면 폴더를 열거나 폴더 열린 상태에서 아무 버튼을 누르세요.(단, 🚾 (거절), 🚾 (무음), 종료 : 음량▲/음량▼ 제외)

전화를 거절하려면

폴더 닫힌 상태에서 길게, 폴더 열린 상태에서 (거절) 짧게 또는 MRadio 길게 누르세요.

■ 폴더 닫힌 상태에서 ા 물과/음망 길게, 폴더 열린 상태에서 ■ (무음) 누르면 수신벨이 무음으로 동작합니다.

통화 중 상대방 소리 크기를 조절하려면 응화 / 음향 누르세요.

소리 크기 조절 버튼음/동작음, 수신벨, 메시지의 크기를 조절할 수 있습니다.



대기 상태에서 음량▲/음량▼ 누르세요.



술 눌러 조절할 항목을 선택하세요.



⑤ 또는 음량 ▲ /음량 ▼ 눌러 소리 크기를 조절하세요.

매너모드 설정/해제

공공장소에서 휴대전화의 소리가 다른 사람에게 방해되지 않도록 설정하는 기능입니다.

설정/해제하려면 대기 상태에서 꽃 길게 누르세요.

휴대전화의 소리가 진동이나 무음으로 대체됩니다.(모닝콜, 배터리 경고음, 애니콜 SOS 메시지 수신음.

구요 기능 간단 사용법

벨소리 선택





대기 상태에서 **교**(메뉴) 누르세요.



합 눌러 환경설정선택 후 ● 누르세요.



눌러 벨소리 바꾸기선택 후 ● 누르세요.



(a) 눌러 **수신벨** 선택



할 눌러 원하는 벨소리 선택 후 ● 누르세요.



대기 화면 이미지 선택



대기 상태에서

(메뉴) 누르세요.



이 그림으로 함까?



⑤ 눌러 배경화면 바꾸기 선택 후 ⑥ 누르세요.



⑤ 눌러 **기본 이미지** 선택 후 ◉ 누르세요.



할러 원하는 이미지선택 후 ● 누르세요.





문자 메시지 보내기 69쪽



대기 상태에서 ② 길게 누르세요.



메시지를 입력한 후



상대방 전화번호를 입력한 후 ● 누르세요.







이름 또는 번호 입력 시, 전화번호부에 저장된 번호 및 통화 기록에 있는 번호를 모두 검색할 수 있습니다.



② 눌러 원하는 번호 선택해 ● 누르세요.







대기 상태에서
() 누르세요.



눌러 전화번호 추가 선택 후 ● 누르세요.





○ 눌러 항목을 선택한 후 정보를 입력하세요.



입력한 내용을 저장하려면 ● 누르세요.



LF 5 72 0 + 72 +

사진 촬영50쪽/촬영한 사진 보기 53쪽

사진 촬영





촬영할 대상을 선택한 후 ● 또는 ☑ 누르세요.



사진이 자동으로 저장됩니다.

촬영한 사진 보기





⑤ 눌러 사진/동영상 앨범 선택 후 ⑥ 누르세요.



★ 눌러 원하는사진 선택 후★ 누르세요.





FM 라디오 듣기 57쪽








FM 라디오 방송을 청취하세요.



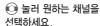



- 스테레오 헤드셋이 안테나 역할을 하므로 헤드셋 연결 후 라디오 청취하세요.
- 알아두기 스테레오 헤드셋의 위치에 따라 수신 상태가 다소 차이날 수 있습니다.
 - 실내 또는 라디오 송신 주파수가 약한 지역에서는 일부 방송이 수신 되지 않을 수 있습니다.
 - 블루투스 헤드셋으로는 FM 라디오 방송을 청취할 수 없습니다.
 - FM 라디오 수신 기능은 서비스 사업자와 무관합니다.

전화 사용법

전화 걸기/받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명합니다.

전화 걸기

전화번호를 입력하거나 검색하는 등 다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 입력해 걸기

전화번호를 입력해 전화를 걸 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 상대방 전화번호 입력 후 통화 누름
- 상대방과 연결되면 통화

최근 기록에서 걸기


최근에 사용한 번호(전화 걸거나 받은 번호, 부재 중 번호, 전화 거절한 번호, 메시지 보내거나 받은 번호)를 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 통화 누름
- 2 🔘 눌러 원하는 목록 선택
- 3 ⑤ 눌러 원하는 번호 선택 후 통화 누름
- 4 상대방과 연결되면 통화

번호 4자리로 검색해 걸기

전화번호의 앞번호 또는 뒷번호 4자리로 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

- 검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름
- 2 눌러 원하는 번호 선택 후 통화 누름
- 3 상대방과 연결되면 통화

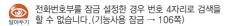


단축 번호로 걸기

휴대전화에 저장된 번호 중 단축 번호를 지정한 번호로 편리하게 전화를 걸 수 있습니다.

- ☑ 단축번호 001~009
- 1 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름
- 2 상대방과 연결되면 통화

- ☑ 단축번호 000. 010~999
- 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고. 맨 뒷자리 수는 길게 누름
- 상대방과 연결되면 통화
- ☑ 단출번호 목록에서 바로걸기
- 대기 상태에서 따르게 누름
 - 휴대전화에 저장된 전화번호 중 단축 번호가 001~027로 지정된 단축번호 목록이 나타납니다
- 2 🔘 눌러 원하는 단축번호 선택 후 **(전화) 또는 통화 누름**
- 3 상대방과 연결되면 통화

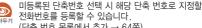

전화번호를 등록할 수 있습니다. (단축 번호 목록에서 추가 → 64쪽)



초성으로 번호 검색해 걸기

휴대전화에 저장된 이름의 초성으로 검색해 전화를 걸 수 있습니다

- 1 대기 상태에서 검색할 이름의 초성 ('홍'인 경우 'ㅎ')에 해당하는 숫자 버튼을 차례로 누름
 - 예) 홍길동 검색 → 🛭 ㅎ 🛂 ㄱ 🙃 ㄷ 누름
- 2 검색된 목록에서 원하는 번호 선택 후 통화 누름
- 3 상대방과 연결되면 통화



전화번호부를 잠금 설정한 경우 초성으로 검색을 할 수 없습니다.(기능사용 잠금 → 106쪽)

포즈(Pause) 이용해 ARS 전화 걸기

번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다. ARS(Audio Response System) 사용 중에 입력하는 번호를 대기 상태에서 미리 입력한 후 통화가 연결된 상태에서 사용하세요.

- 예) ARS 사용 중에 생년월일을 입력하는 경우
- 1 대기 상태에서 ARS 전화번호 입력
- (메뉴) 누른 후 수동대기(P) 선택
- 3 생년월일 입력
- 4 ARS로 전화를 걸려면 통화 누름
- 5 생년월일 입력 상황이 되면 통화 누름




증권 및 은행에 대한 정보를 저장했을 경우 분실이나 의 비밀번호 관리에 주의하세요. 도난이나, 분실. 비밀번호, 주민등록번호 등의 유출로 인한 불이익에 대해서는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.

메시지 콜로 걸기

사용자가 음성 메시지를 작성해 상대방의 휴대전화 또는 일반 전화로 전송하면 상대방 전화기가 울리고 상대방이 전화를 받으면 녹음된 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.

- 1 대기 상태에서 상대방 전화번호 입력
- 2 🚾 (메뉴) 누른 후 보내기/접속 선택
- 3 메시지 콜 선택 후 안내에 따라 음성 녹음해 보내기

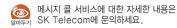

콜미프리로 걸기

미리 등록한 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.

- 대기 상태에서 상대방 전화번호 입력
- (메뉴) 누른 후 보내기/접속 선택
- 3 콜미프리 선택 후 상대방과 연결되면 통화



콜미프리 서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.



전화 끊기

폴더를 닫거나 종료 누름



- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 메시지를 보내거나 전화번호를 저장할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 메시지를 보내거나 전화번호를 수정할 수 있습니다.

전화 받기

폴더를 열거나 폴더 열린 상태에서 아무 버튼 누름 단, ██(거절), ██(무음), 종료, ﷺ/ﷺ 제외 (전화받기 방법 선택 → 100쪽)

전화 거절

음성 안내 전송

전화를 받기 곤란한 경우 전화를 거절할 수 있습니다.

전화 올 때 폴더 열린 상태에서 (거절) 짧게 또는 교육 길게, 폴더 닫힌 상태에서 교육 길게 누름

■ 전화를 받을 수 없다는 음성 안내가 전송됩니다.



- 음성 안내 후 문자 메시지를 보내거나 상대방이 자동응답 메시지를 녹음할 수 있도록 설정할 수 있습니다.(수신 거절 설정 → 101쪽)
- 상대방이 남긴 녹음 메시지를 확인할 수 있습니다.
 (음성 메모 → 79쪽)

무음벨 실행

전화 올 때 벨소리 또는 진동이 무음벨로 동작하도록 실행할 수 있습니다.

전화 올 때 폴더 열린 상태에서 — (무음) 짧게, 폴더 닫힌 상태에서 음량시음량 길게 누름

■ 벨 또는 진동이 무음벨로 동작합니다.

부재 중 전화/메시지 확인

부재 중 전화 확인

- 2 부재 중 전화 목록이 열리면 번호 확인

미확인 전화/메시지 보기

부재 중 전화 또는 읽지 않은 메시지가 있는 경우 대기 화면에 확인할 내용이 표시됩니다.

- 화인할 내용 알림 화면이 나타남
- 2 원하는 목록 선택 후 누름



확인하지 않고 알림 화면을 닫으려면 취소 또는 종료 누르세요.

통화 중 기능

상대방 소리 크기 조절



송화음차단

통화 중 내 소리가 상대방에게 들리지 않게 설정할 수 있습니다.

통화 중 (송화음차단) 누름

통화 내용 녹음

- 1 ◎ 길게 누름
- 2 통화 내용 녹음
- 3 녹음을 끝내려면 누름
 - 녹음한 내용은 메모에 저장됩니다.(음성 메모 → 79쪽)



상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.

통화 중 번호 입력해 사용

통화 중에 번호를 입력해 메모장에 저장할 수 있으며, 해당 번호로 메시지를 전송하거나 전화번호부 저장할 수 있습니다.

번호 입력 후 기능 사용하기

문자 메모 작성	- (메모작성) 누름
메시지 전송*	○ 누름
전화번호 저장	◉ 또는 ◎ 누름

★ **★** (메뉴) 누른 후 메시지 작성을 선택해 실행할 수도 있습니다.

통화 중 메뉴

통화 중에 (메뉴) 누른 후 원하는 메뉴를 선택하세요.

메시지 단축 ② 누름	메시지 메뉴 실행
메모	통화 중에 휴대전화에 저장된 메모를 확인하거나 새로 입력

전화번호부 (단축) (교 누름	전화번호부 메뉴 실행
음성녹음 (단축) (회 길게 누름	통화 내용 녹음
키 소리 끄기	버튼 누르는 소리가 들리지 않게 설정
잘들리는 모드 해제	상대방 목소리가 크게 들리도록 설정/해제
소곤소곤 설정(▼) 단축 ② 누름	조용히 통화해야 하는 상태에서 내 소리를 작게 말하더라도 상대방에게는 내 소리가 크게 들리도록 설정/해제
한뼘 통화 설정(▲) 단축 ⑤ 누름	휴대전화에서 한뼘 정도 떨어진 상태에서 통화할 수 있도록 설정/해제
내 번호 보내기	ARS 등의 통화 중에 내 휴대전화 번호를 입력하는 경우 자동으로 번호 입력



- 소곤소곤 기능과 한뼘 통화 기능을 동시에 사용할 수 없습니다.
- 한뼘 통화 설정 시 수화 음량이 커지므로 귀에 가까이 대고 통화하지 마세요.

T 서비스

SK Telecom에서 제공하는 인터넷 포털 서비스, T 로밍, 고객센터, 부가서비스 등을 이용할 수 있습니다. ※ 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요

T 로밍 **━**메뉴)11

국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스입니다. 별도의 서비스에 가입하지 않고도 바로 사용할 수 있습니다.



제공되는 서비스 종류와 요금은 국가별로 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 www.sktroaming.com을 참조하거나, 로밍 서비스 상담 전화 1599-2011로 문의하세요.

시스템 선택 🚍 메뉴) 🛚 🚺 🗎

해외에서 서비스 이용 시 사용할 네트워크 서비스 사업자를 검색하여 선택할 수 있습니다.

한국 (SKTelecom)	국내에서 사용
자동선택	해외에서 로밍 A 지역/B 지역 구분 없이 서비스 이용
A 지역(중국 등)	중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부 지역에서 이용
B 지역(미국 등)	호주, 캐나다, 미국(주요 지역) 등에서 이용



로밍 서비스 지역 및 자세한 사용 방법은 SK Telecom에 문의하세요

로밍오토다이얼 🖃 메뉴) 112

해외에서 전화 걸 때 국내에서와 동일한 방법으로 전화를 걸 수 있는 서비스입니다. 사용자의 현재 위치를 확인하여 국제전화 접속 기호(+)/국가 번호 자동 입력 및 휴대전화 맨 앞자리의 0이 자동 생략되어 해외에서 편리하게 전화를 걸 수 있습니다.



해외 로밍 시 설정이 가능합니다.

로밍 듀얼시계 🗖 메뉴) 113

해외에서 휴대전화 화면에 현지시간과 한국시간이 동시에 표시되도록 설정할 수 있습니다.

SK Telecom 고객센터의 전화번호를 확인하거나 바로 접속할 수 있습니다. 고객센터에 접속하면 실시간 사용 요금 조회, 부가 서비스 신청/변경, 요금제 신청/변경 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.



대기 화면에서 바로 접속하려면 ★★1114 ● 누르세요.

T 부가 서비스 □메뉴 13



SK Telecom에서 제공하는 각종 부가 서비스를 휴대전화에서 직접 신청/해지하거나, 서비스 이용에 필요한 전화번호를 확인할 수 있습니다.

전화를 받을 수 없는 경우 걸려 온 전화를 소리샘 메시지 센터에 자동 연결하는 서비스
전화를 받을 수 없는 경우 걸려 온 전화를 미리 설정한 다른 번호로 연결하는 서비스
걸려 온 모든 전화를 미리 설정한 번호로 연결하는 서비스
교통 정보 안내 서비스
다른 사람이 사용할 수 없게 전화를 걸 때마다 비밀 번호를 입력하도록 설정하는 서비스(무료)
기존 휴대전화 번호 외에 별도의 수신 전용 전화번호를 추가로 이용할 수 있는 서비스
부가서비스 접속번호 변경 시 편집







SK Telecom에서 제공하는 다양한 인터넷 서비스를 이용할 수 있습니다.



☑ 첫 커서 설정

대기 상태에서 () 길게 눌렀을 때 실행될 메뉴를 선택할 수 있습니다

- 기 대기 상태에서 누름
- 🤰 🔘 눌러 첫 커서로 설정할 메뉴 아이콘 선택
- 3 □ (메뉴) 눌러 첫커서설정 선택 후 누름

즐겨찾기 ● 즐겨찾기

무선 인터넷 접속 시 자주 이용하는 사이트를 즐겨찾기로 등록할 수 있습니다. 즐겨찾기로 등록한 사이트는 즐겨찾기 목록에서 쉽게 바로 찾아갈 수 있습니다.

🔽 즐겨찾기 추가

자주 이용하는 사이트의 이름 및 URL을 직접 입력해 해당 사이트를 즐겨찾기 목록에 추가할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 누름
- 2 (메뉴) 눌러 즐겨찾기 추가 선택 후● 누름
- 3 사이트 이름 및 접속 URL 입력
 문자 입력 모드를 변경하려면 (우) 누름
- 4 입력이 끝나면 **누름** 취소하려면 **□** (닫기) 누름

NATE

SK Telecom의 무선 포털 사이트인 NATE에 접속합니다. 벨소리, 동영상, 그림 등 사이트에서 제공하는 여러 가지 서비스 이용 및 정보를 검색할 수 있습니다.

메뉴 선택	◉ 누름 또는 해당 번호 누름
메뉴 이동	♦ 누름
이전 화면	취소 누름
상위 메뉴	(우) 누름
초기 화면	● 길게 누름
브라우저 메뉴	(좌) 누름
브라우저 종료	종료 누름

독립적인 무선망 개방 서비스들을 하나의 공간에 모아, 고객이 언제 어디서든 자유롭게 독립 무선망 개방 서비스를 검색, 접속하여 해당 독립 무선망 개방 서비스를 이용할 수 있도록 제공하는 개방형 검색 포털 서비스입니다.

☑ 대기 상태에서 WINC 접속

사이트 주소를 알고 있는 경우 대기 상태에서 바로 해당 사이트에 접속할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 모바일 주소 입력 후 누름
- 2 해당 인터넷 사이트로 이동



프로그램 (프로그램

무선 인터넷 서비스를 기반으로 하는 다양한 프로그램을 이용할 수 있습니다.

mPlayon

다운로드형 멀티미디어 서비스입니다. mPlayon 사이트에서 게임, 증권 등 다양한 서비스 프로그램을 내려 받아 휴대전화에 설치한 후 NATE에 접속하지 않고 아이콘을 통해 바로 실행할 수 있습니다. mPlayon \rightarrow 45쪽)

MelOn

SK Telecom의 음악 사이트인 MelOn에 접속합니다. 음악 검색 및 음악을 바로 듣거나 내려받을 수 있습니다.



Game Box

NATE 게임 사이트에 접속해 원하는 게임을 내려받은 후 휴대전화에서 바로 실행해 즐길 수 있습니다. (Game $Box \rightarrow 48$ 쪽)

e-mail

이메일 계정을 등록하면 PC에서 이메일을 이용하듯이 휴대전화에서 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다. 이메일을 저장하거나 여러 가지 환경을 설정하여 관리할 수도 있습니다.(e-mail \rightarrow 45쪽)

실시간 TV

휴대전화로 실시간 TV(KBS, MBC, SBS 방송 등)를 시청할 수 있습니다.(실시간 TV \rightarrow 46쪽)

tossi

단문 형태로 나의 기분 등을 친구들과 공유할 수 있는 유무선 연동 커뮤니티 서비스입니다.(tossi → 47쪽)

iune 컨텐츠함

june에서 내려받은 음악, 동영상 컨텐츠를 관리하거나 재생할 수 있습니다.(june컨텐츠함 → 47쪽)

june 동영상

멀티미디어 사이트인 june에 접속합니다. 사이트에서 제공하는 벨소리, 동영상, 사진 등 다양하고 재미있는 멀티미디어 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.(june동영상 → 46쪽)

NATE Air

NATE Air는 무선 인터넷에 접속하지 않고 휴대전화로 전송된 정보를 확인할 수 있는 방송 메시지 서비스 입니다. 이 서비스는 NATE Air에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요. SK Telecom의 무선 인터넷 서비스 이용 및 멀티미디어 컨텐츠를 관리할 수 있습니다. e-mail 관리, 실시간 TV, UCC를 확인할 수 있습니다. 또는 june에 접속해 동영상, 벨소리 등의 멀티미디어 서비스를 이용하거나 원하는 컨텐츠를 내려받을 수 있습니다.

@Plavon (•) Playon

다운로드형 멀티미디어 서비스입니다. @Playon 사이트에서 게임, 증권 등 다양한 서비스 프로그램을 내려 받아 휴대전화에 설치한 후 NATE에 접속하지 않고 아이콘을 통해 바로 실행할 수 있습니다.

一 (메뉴) 1 5



단축 () 누름

SK Telecom의 무선 인터넷 서비스 이용 및 멀티미디어 컨텐츠를 관리할 수 있습니다. e-mail 관리. 실시간 TV, UCC를 확인할 수 있습니다. 또는 june에 접속해 동영상, 벨소리 등의 멀티미디어 서비스를 이용하거나, 원하는 컨텐츠를 내려 받을 수 있습니다.

e-mail (e-mail

이메일 계정을 등록하면 PC에서 이메일을 이용하듯이 휴대전화에서 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다. 이메일을 저장하거나 여러 가지 환경을 설정하여 관리학 수도 있습니다



POP3를 지원하지 않는 일부 계정의 경우 서비스가 할아들기 지원되지 않을 수 있습니다.

june동영상 ⑤june동영상

멀티미디어 사이트인 june에 접속합니다. 사이트에서 제공하는 벨소리, 동영상, 사진 등 다양하고 재미있는 멀티미디어 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

☑ 무선 인터넷 이용 시 버튼 사용 방법

메뉴 선택	◉ 누름 또는 해당 번호 누름
메뉴 이동	♦ 누름
이전 화면	취소 누름
상위 메뉴	(우) 누름
브라우저 메뉴	(좌) 누름
브라우저 종료	종료 누름

☑ 무선 인터넷 접속 상태에서 컨텐츠 재생 시 버튼 사용 방법

일시 정지/계속 재생	◉ 반복해 누름
되감기	◎ 길게 누름
빨리감기	◎ 길게 누름
소리 크기 조절	음량▲∥음량▼ 누름

전체 화면 보기*	◎ 누름
플레이어 종료	취소 또는 종료 누름

★ 전체 화면 재생 시 버튼 동작 기준은 가로 화면입니다.

실시간 TV ⑤ 실시간TV

휴대전화로 실시간 TV(KBS, MBC, SBS 방송 등)를 시청할 수 있습니다.

T bag Tbag

휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 사진 등을 T World에 보관 및 관리할 수 있는 서비스입니다. ($T \text{ bag} \rightarrow 48$ 쪽)

★비스 가입 후 이용할 수 있습니다. 알아두기 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

tossi 🔘 tossi

단문 형태로 나의 기분, 단상 등을 친구들과 공유할 수 있는 유무선 연동 커뮤니티 서비스입니다.

서비스 기입 후 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.tossi.com 또는 SK Telecom에 문의하세요.

iune컨텐츠함 ⑤june컨텐츠함

june 또는 MelOn에서 내려 받은 음악, 동영상 컨텐츠를 관리하거나 재생할 수 있습니다.

- 1 🔘 눌러 원하는 목록 선택
- 2 ⑤ 눌러 컨텐츠 선택 후 ◉ 누름

🔽 컨텐츠 재생 시 버튼 사용 방법

일시 정지/계속 재생	◉ 반복해 누름
이전 컨텐츠 재생	◎ 누름
다음 컨텐츠 재생	◎ 누름
되감기	◎ 길게 누름

빨리감기	③ 길게 누름
전체 화면 보기*	◎ 누름
소리 크기 조절	음량4 / 음량▼ 누름
재생 목록 보기	(재생목록) 누름
플레이어 종료	취소 또는 종료 누름

★ 전체 화면 재생 시 버튼 동작 기준은 가로 화면입니다.



- 컨텐츠 재생 환경을 설정할 수 있습니다. (june 환경설정 → 105쪽)
- 컨텐츠 재생 중 ○/○ 누르면 10초 이하 단위로 재생 중인 곡의 이전 부분 또는 다음 부분이 다시 재생됩니다.
- 컨텐츠 재생 중 폴더를 닫아도 재생이 유지됩니다.
- 메시지를 받으면 진동이 울리면서 화면 상단에 메시지 아이콘이 표시됩니다.
- 매너 모드 상태에서는 스테레오 헤드셋으로만 음악을 들을 수 있습니다.

Game Box □메뉴16

NATE 게임 사이트에 접속해 원하는 게임을 내려 받은 후 휴대전화에서 바로 실행해 즐길 수 있습니다



자세한 사용 방법은 www.gxg.com/gamebox를 참조하세요.

T bag 🗖 🖫 🗓 7

휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 사진 등을 T World에 보관 및 관리할 수 있는 서비스입니다.

서비스 가입 후 이용할 수 있습니다. 알아투기 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

MEMO

미디어/웰빙

사진/동영상 촬영 또는 FM 라디오를 이용하거나, 나의 안전 및 건강에 도움이 되는 여러 가지 기능들을 이용해 보세요.

카메라/앨범 📵

다양한 촬영 모드와 동영상 촬영 모드를 지원합니다. 촬영한 사진을 편집하거나, 프린터에 연결하여 사진을 인쇄하는 등 애니콜에서 제공하는 다양한 카메라 기능을 이용할 수 있습니다.

適 촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

ি 알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
 (단. 960x1280 크기에서는 12단계까지 지원합니다.)
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 시간이 필요하기 때문입니다. 또한, 흔들림 방지를 위해 셔터를 누른 후 움직이지 말고 2초 정도 대기하는 것이 좋습니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다.
 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영할 경우
 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.

☑ 사진 촬영 화면 설명



☑ 사진/동영상 촬영 옵션

사진/동영상 촬영 화면에서 (메뉴) 누르면 아래와 같이 다양한 촬영 옵션을 선택할 수 있습니다.

사진크기 선택*	사진 해상도 선택(크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나 저장 용량은 늘어남)
촬영모드 선택*	사진 촬영 모드 선택
녹화용도 선택*	동영상 촬영 모드 선택
저장위치 설정	촬영한 사진/동영상 저장위치 (사진/동영상 앨범, 외장 메모리 앨범) 설정
도움말	사진/동영상 촬영에 대한 도움말 보기

- ★ 사진 촬영 모드에서 표시됩니다.
- ★ 동영상 촬영 모드에서 표시됩니다.

사진 촬영 📵 1 🥰 📵 길게 누름

일반촬영


기본적인 촬영 방법입니다.

- 1 사진 촬영 화면에서 📥 (메뉴) → 🛭 누름
- 2 ⑤ 눌러 일반촬영 선택 후 ⑥ 누름
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율을 조절하려면 🕥 또는 😂 🖊 😂 누름
 - 밝기를 조절하려면 ◎ 누름
- 4 촬영하려면 또는 □ 누름
 - 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

스마일촬영

피사체가 웃을 경우 자동으로 촬영됩니다. 인물 사진 찍을 때 이용하세요.

- 1 사진 촬영 화면에서 □ (메뉴) → 2 누름
- 2 ⑤ 눌러 스마일촬영 선택 후 ◉ 누름
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율을 조절하려면 💿 또는 🕮 🖊 🔠 누름
 - 밝기를 조절하려면 ◎ 누름
 - 촬영 옵션(50쪽)
- 4 촬영하려면 또는 🛅 누름
 스마일샷 촬영 대기 상태가 됩니다
- 5 촬영하려는 상대방 얼굴에 카메라 렌즈를 맞추면 상대방이 웃는 순간에 촬영됨
 - 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

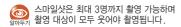

자동촬영

피사체가 움직이지 않을 경우 자동으로 촬영됩니다.


- 1 사진 촬영 화면에서 🚾 (메뉴) → 2 누름
- 2 ⑤ 눌러 자동촬영 선택 후 ⑥ 누름
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율을 조절하려면 🕥 또는 🕮 🖊 🔠 누름
 - 밝기를 조절하려면 ⓒ 누름
 - 촬영 옵션(50쪽)
- 4 촬영하려면 또는 □ 누름 ■ 자동촬영 대기 상태가 됩니다.
- 5 촬영하려는 피사체가 움직이지 않으면 자동으로 촬영됨
 - 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.



야간촬영

어두운 곳에서도 화면을 밝게 유지하여 촬영하는 방법입니다. 야간촬영 시 피사체를 좀 더 선명하게 촬영하고 싶을 때 선택하세요.

- 1 사진 촬영 화면에서 □ (메뉴) → 2 누름
- 2 ⑤ 눌러 야간촬영 선택 후 ⑥ 누름
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율을 조절하려면 🔘 또는 😂 🖊 😂 누름
 - 촬영 옵션(50쪽)
- 4 촬영하려면 또는 □ 누름
 - 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

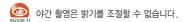

동영상 촬영 📵 2

저장용 동영상 촬영

기본적인 동영상 촬영 방법입니다.

- 1 동영상 촬영 화면에서 □ (메뉴) → 1 누름
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율을 조절하려면 (○) 또는 않♪/않▼ 누름
 - 밝기를 조절하려면 ◎ 누름
 - 촬영 옵션(50쪽)
- 4 촬영하려면 또는 □ 누름
- 5 촬영을 끝내려면 또는 📵 누름
 - 촬영한 동영상은 자동으로 저장됩니다.
 - 촬영된 동영상을 재생하려면 🚾 (재생) 누름
 - 동영상 촬영 화면으로 전환하려면 ④ 누름
 - 촬영된 동영상을 배경화면으로 설정하려면 ■ (배경화면) 누름

메시지 전송용 동영상 촬영

동영상을 전송하기 좋은 용량으로 촬영하는 방법입니다.

- 1 동영상 촬영 화면에서 □ (메뉴) → 1 누름
- 2 ⑤ 눌러 메시지 전송용 선택 후 ⑥ 누름
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율을 조절하려면 💿 또는 😂 🗚 😂 누름
 - 밝기를 조절하려면 ◎ 누름
 - 촬영 옵션(50쪽)
- 4 촬영하려면 또는 □ 누름
- 5 촬영을 끝내려면 ① 또는 📵 누름
 - 촬영한 동영상은 자동으로 저장됩니다.

 - 동영상 촬영 화면으로 전환하려면 (●) 누름
 - 촬영된 동영상을 배경화면으로 설정하려면 ──(배경화면) 누름

사진/동영상 앨범 <a> 3 외장 메모리 앨범 <a> 4

휴대전화로 촬영한 사진 또는 동영상을 확인하거나 관리할 수 있습니다. 사진 또는 동영상을 메시지에 첨부하거나 휴대전화의 배경화면으로 설정할 수 있습니다

- 사진/동영상 앨범: 내장 메모리에 저장된 사진/동영상
- 외장 메모리 앨범 : 별매품인 외장 메모리 카드에 저장된 사진/동영상

사진 보기

- 사진/동영상 앨범 또는 외장 메모리 앨범 선택
- 2 사진 선택 후 누름





3 사진 보기



다음/이전 사진	○ 누름
전체 화면으로 보기	● 누름
확대/축소해서 보기	전체 화면으로 보기 상태에서 용과 누른 후 용과/용과 누름 화대/축소 부분으로 이동하려면 수 누름

☑ 사진 인쇄

블루투스를 지원하는 포토 프린터와 휴대전화를 연결해 사진을 인쇄할 수 있습니다. 사진 인쇄 기능을 사용 중일 때는 전화 수신이 차단됩니다.

- 1 사진/동영상 앨범 또는 외장 메모리 앨범 선택
- 2 원하는 사진 선택 후 누름
- 4 블루투스 프린터 선택 후 누름
- 5 블루투스로 포토 프린터 연결

 처음 연결하는 경우에는 검색, 등록 과정을 거친 후 인쇄를 실했합니다 (블루투스 프린터 연결 → 93쪽)
- 를루투스로 인쇄하는 자세한 방법은 해당 알아두기 포토 프린터의 사용설명서를 참조하세요.

동영상 보기

- 1 사진/동영상 앨범 또는 외장 메모리 앨범 선택
- 2 동영상 선택 후 누름
- 3 재생하려면 누름





- PC 또는 다른 기종의 휴대전화에서 제작한 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.
- 동영상 재생 중 ○/○ 누르면 10초 이하 단위로 재생 중인 영상의 이전 부분 또는 다음 부분이 다시 재생됩니다.

사진/동영상 전송

사진/동영상을 선택해 MMS 메시지에 첨부하거나 블루투스로 전송할 수 있습니다.

- 1 사진/동영상 목록에서 원하는 사진 선택
- 2 **(**메뉴) 누른 후 **전송** 선택
- 3 전송할 서비스 선택

메시지 전송	사진/동영상을 첨부해 MMS로 전송
e-mail 전송	사진을 e-mail로 전송
T bag으로 올리기	사진을 T bag에 올리기
블루투스 전송	블루투스로 사진 전송



외장 메모리 앨범의 사진/동영상은 전송 기능을 지원하지 않습니다.



사진 편집 (메뉴)233

다양한 효과를 이용해 사진을 꾸밀 수 있습니다. 별도로 구입한 외장 메모리 카드가 장착된 경우 **사진 편집을** 선택한 후 **사진/동영상 앨범** 또는 **외장 메모리 앨범**을 선택하세요.

- <u></u>
- 사진 장식 중 🚾 (실행취소) 누르면 실행 중인 편집을 취소할 수 있습니다.
- 할아두기 사진 편집에 대한 도움말을 보려면 🚾 (메뉴) 누른 후 도움말을 선택하세요.

효 과	설 명	실행 방법
자동 보정	사진의 선명도, 밝기, 채도, 블러를 자동으로 보정할 수 있습니다.	앨범 선택 → 사진 선택 → □ (메뉴) 누름 → 자동 보정 선택 후 ③ 누름 → 이미지 확인 후 저장하려면 ③ 누름
회전/대칭	사진은 90도씩 회전할 수 있습니다.	앨범 선택 → 사진 선택 → ■ (메뉴) 누름 → 회전/대칭 선택 후
밝기/대비	밝기와 명암을 원하는 상태로 조절할 수 있습니다.	앨범 선택 → 사진 선택 → ■ (메뉴) 누름 → 밝기/대비 선택 후 ⑤ 누름 → ۞ 눌러 밝기와 대비 조절 → 적용하려면 ⑥ 누름 → 이미지 확인 후 저장하려면 ⑥ 누름
선명도/ 블러	■ 선명도 : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ■ 블러 : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절	앨범 선택 → 사진 선택 → ■ (메뉴) 누름 → 선명도/블러 선택 후 ③ 누름 → ③ 눌러 원하는 상태로 조절 → 적용하려면 ③ 누름 → 이미지 확인 후 저장하려면 ③ 누름
잘라내기	사진에서 원하는 부분을 선택해 자를 수 있습니다.	앨범 선택 → 사진 선택 → ■ (메뉴) 누름 → 잘라내기 선택 후 ⑤ 누름 → ⑥ 눌러 잘라낼 부위 선택 → 잘라내려면 ⑥ 누름 → 이미지 확인 후 저장하려면 ⑥ 누름
흑백사진	사진 색상을 흑백으로 변환할 수 있습니다.	앨범 선택 → 사진 선택 → □ (메뉴) 누름 → 흑백사진 선택 후

FM 라디오 🖃 메뉴 24





휴대전화로 언제 어디서나 FM 라디오를 청취할 수 있습니다.

라디오 채널 검색

방송 중인 라디오 채널을 확인하거나 원하는 채널을 선택해 청취할 수 있습니다.



- 스테레오 헤드셋이 안테나 역할을 하므로 헤드셋 연결 후 라디오를 청취하세요.
- 스테레오 헤드셋의 위치에 따라 수신 상태가 다소 차이날 수 있습니다.
- 실내 또는 라디오 송신 주파수가 약한 지역에서는 일부 방송이 수신 되지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋으로는 FM 라디오 방송을 청취할 수 없습니다
- 라디오 청취 중에 휴대전화를 충전하거나 작동 중인 전자 제품(노트북, 전자레인지 등)에 가까이 할 경우 주파수 간섭으로 방송 시청에 영향을 받을 수 있습니다.
- 라디오 청취 중 폴더를 닫아도 방송이 유지됩니다 폴더가 닫힌 상태에서 방송 중인 이전/다음 채널로 이동하려면 음량 / 음량 길게 누르세요.

이전/다음 채널 검색

현재 채널을 기준으로 이전/다음 채널을 검색할 수 있습니다.



라디오 실행 중에 🔘 누름

- 짧게 누르면 이전/다음 채널로 이동
- 길게 누르면 방송 중인 이전/다음 채널로 이동



채널 전체 검색


방송 중인 라디오 채널 전체를 검색할 수 있습니다.

- 1 라디오 실행 중 ██ (메뉴) 누른 후 전체채널 선택
 - 이전에 검색한 채널이 있는 경우 채널 목록이 나타남
- 2 원하는 채널 선택 후 눌러 청취 ■ 선호 채널로 등록하려면 ■ (채널설정) 누름

☑ 선호 채널 등록하기

자주 이용하는 채널을 선호 채널로 등록하면 검색할 필요 없이 바로 이동해 청취할 수 있습니다.

- 1 검색된 전체 채널 목록에서 원하는 채널 선택 후 ➡ (채널설정) 누름

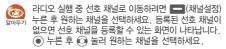

음악 🗖 (메뉴) 25

플레이어를 실행해 음악을 듣거나 MP3 앨범을 관리할 수 있습니다.

동영상 🗖 메뉴) 26

june 또는 MelOn에서 내려받은 컨텐츠를 재생하거나 관리할 수 있습니다.(june컨텐츠함 → 47쪽)

만보기





만보기를 실행해 걸음 수 및 이동 거리, 칼로리 소모량을 측정할 수 있습니다.

측정 시작	● 누름
측정 정지	측정 중에 ① 누름
측정 값 초기화	(초기화) 누름



- 측정 중에 폴더를 닫거나 다른 기능을 사용해도 걸음 수 및 이동 거리, 칼로리 소모량이 계속 측정됩니다.
- 만보기 사용 시 평소보다 배터리 소모량이 많습니다.
- 걸음 수 측정 시 휴대전화 사용자의 실제 걸음 수와 화면에 표시되는 걸음 수는 다를 수 있습니다.
- 다음과 같은 경우 사용자의 걸음 수를 정확하게 측정할 수 없습니다.
 - 걷는 중 휴대전화의 버튼을 누를 때
 - 만보기 실행 후 휴대전화를 헐렁한 의류의 주머니, 가방 등에 보관하여 불규칙하게 휴대전화가 움직일 때
 - 혼잡한 길을 걷거나, 슬리퍼를 신고 불규칙하게 걸었을 때
 - 앉았다 일어서거나, 보행 이외의 스포츠, 교통수단에 의한 계단 오르내리기를 했을 때
 - 진동이 많은 장소/교통수단에서 사용했을 때
 - 뛰거나 너무 천천히 걸었을 때

☑ 만보기 사용 환경 설정

- 1 (메뉴) 누른 후 설정 선택
- 2 원하는 항목 선택 후 설정

배경 화면 표시*	배경 화면에 만보기 표시 여부 설정
외부 화면 표시*	외부 화면에 만보기 표시 여부 설정
자동 초기화 설정	만보기 초기화 기간 선택
보폭 (cm)	사용자의 걸음 보폭 입력
몸무게 (kg)	사용자의 체중 입력
키 (cm)	사용자의 신장 입력

- ★ 화면 표시 설정 시 만보기가 시작된 상태에서만 표시되며, 설정된 화면 이미지가 변경될 수 있습니다.
- 3 저장하려면 누름
- ☑ 만보기 기록 확인하기
- □ (메뉴) 누른 후 기록 선택 후 확인하기
- 기록을 초기화 하려면 (초기화) 누름

위급한 상황이 발생한 경우 미리 지정한 번호로 구조 요청 메시지를 보낼 수 있습니다.

🂢 알아두기

- 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.
- 긴급 호출 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.

긴급호출 키 동작설정 메뉴 2 8 1

폴더가 닫힌 상태에서 응화/용화 연속 4회 이상 눌렀을 때 동작 상태를 설정할 수 있습니다.

원하는 항목 선택 후 설정

SOS 메시지만 동작	SOS 메시지만 발신
사이렌만 동작	사이렌만 동작
사이렌/ SOS 메시지 동작	SOS 메시지가 발신되고 사이렌 동작
설정 없음	긴급호출 키 동작하지 않음

2 저장하려면 ● 누름

구조 요청 메시지를 보낼 전화번호를 설정할 수 있습니다.

- - 전화번호부에 저장된 이름의 초성으로 검색해 입력할 수 있습니다.
 - 전화번호부, 최근기록, 그룹으로 검색해 전화번호를 입력하려면 ██ (메뉴) 누름
 - 총 5개의 번호를 지정할 수 있습니다.
- 2 저장하려면 누른 후 ■(예) 누름

긴급호출 메시지함 🖃 메뉴 283

받은 구조 요청 메시지를 확인할 수 있습니다.

발신내용 지정 🖃 메뉴) 284

구조 요청 메시지 내용을 작성할 수 있습니다. 긴급 호출 시 미리 작성한 내용의 메시지가 전송됩니다.

구조 요청 메시지 내용 입력 후 ● 누름

☑ 긴급호출 메시지 보내기

폴더가 닫힌 상태에서 歸▲/歸▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대전화 상단 화면의 營 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 지정된 수신번호로 긴급 호출 메시지가 전송됩니다.
 (단, 전송 후 5초 이내에 물로 누르면 긴급 호출 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 긴급 호출 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 자동으로 통화가 연결됩니다.
- 해제하려면 (●) 누르세요.

🔽 긴급호출 메시지 확인

- 긴급 호출 메시지를 받으면 휴대전화에서 경고음이 울리고 대기 화면의 상단에 ☑ 아이콘이 표시됩니다.
- 휴대전화를 이동식 메모리로 사용하는 중이거나 사진 인쇄 기능 이용 중, 비행기 탑승 모드(106쪽)가 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 경고음이 울립니다.
- 긴급 호출 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다.
- 메시지를 확인한 후 긴급 호출 메시지 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 긴급 호출 메시지 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다.



안부 알림 설정 □메뉴29

휴대전화를 사용하지 않을 기간 동안 지정된 수신인에게 알림 메시지를 전송할 수 있습니다.

1 원하는 항목 선택해 설정

■ 도움말을 보려면 🚾 (도움말) 누름

안부 알림 설정	알림 메시지 전송 여부 설정
수신 번호 지정	알림 메시지 수신 번호 입력
시간 지정	휴대전화를 사용하지 않을 기간 설정

2 작성이 끝나면 ● 누름

나의 건강정보 🗖 메뉴 20

나의 건강 정보를 기록할 수 있습니다. 위급 상황 발생 시 유용하게 사용될 수 있으므로 자신의 건강 정보를 저장해 두세요.

- 1 원하는 항목 선택해 작성
- 2 작성이 끝나면 누름
- 3 건강 정보 확인 ■ 정보를 편집하려면 **◎** 누름

전화번호부

전화번호를 저장하고 검색할 수 있으며, 내 번호/정보를 관리할 수 있습니다.

전화번호 찾기 ②1 < (B) ② 길게 누름





검색어(이름, 전화번호, 이메일)를 입력해 전화번호를 찾을 수 있습니다.

- 검색어(이름, 전화번호, 이메일) 입력
- 검색 결과에서 원하는 번호 선택

통화 연결	통화 누름
편집	● 누름
삭제	□ (메뉴) 누른 후 삭제 선택

전화번호 추가 ◎2

새 전화번호를 저장할 수 있습니다. 전화번호 저장 시 사진, 그룹, 벨소리, 기념일 등 상세 정보를 함께 저장할 수 있습니다.

등록할 정보 입력

- 이름 입력(사진을 등록하려면 (메뉴) 누른 후 사진설정 선택)
- 전화번호 입력(P입력 또는 전화번호 타입을 변경하려면 (메뉴) 누름) ■ 단축번호를 지정하려면 -(단축번호) 누름
- **추가** 번호 추가할 아이콘 선택 후 눌러 번호 입력
- Яι 그룹 선택(그룹 목록을 보려면 - (그룹) 누름)
- 벨소리 선택 (벨소리 목록을 보려면 (벨소리) 누름)
- 연락관리 설정/해제

→ 전화번호 추가(계속)

관리주기 입력(연락관리 설정 시 표시)

항목추가 열기/닫기(기념일, 이메일, 음성인식, 주소, 메모를 추가로 등록하려면 ◉ 누름)

시념일 입력 (음력 기념일인 경우 (음력) 누름)

이메일 주소 입력(상용 이메일을 입력하거나 편집하려면 (메뉴) 누름)

(한) 음성인식 설정/해제(한글 이름만 설정 가능)

주소 입력

메모 입력

2 입력한 내용을 저장하려면 ● 누름



대기 상태에서 전화번호 입력 후 () 누르면 해당 번호를 저장할 수 있습니다.

☑ 단축번호 목록에서 추가

휴대전화 단축번호 001~027로 지정할 전화번호를 등록할 수 있습니다.

🖊 대기 상태에서 🖼 누름

 ■ 휴대전화에 저장될 전화번호 중 단축번호가 001~027로 지정된 단축번호 목록이 나타납니다.

2 🚱 눌러 미등록된 단축번호 선택

3 🕳 (전화번호부) 또는 🚾 (신규등록) 누름

전화번호부 휴대전화에 저장된 전화번호를 선택하여 해당 단축번호로 지정 신규 등록 해당 단축번호에 새로운 전화번호 저장



휴대전화에 저장된 전화번호 중 단축번호가 , 001~027로 지정된 전화번호는 단축번호 목록에서 바로 전화를 걸 수 있습니다. (단축번호 목록에서 바로걸기 → 33쪽)

단축번호 관리 ○3

0~999까지 저장된 단축번호를 백 단위로 확인하거나 관리할 수 있습니다. 단축번호 추가 또는 등록된 단축번호를 해제할 수 있습니다.

그룹 관리 ②4

전화번호를 가족, 친구, 직장 등 특정 그룹으로 묶어 관리할 수 있습니다. 그룹원 정보를 확인하거나 새 그룹을 만들어 추가할 수 있으며 각 그룹은 벨소리를 다르게 설정할 수도 있습니다. 비밀그룹으로 지정하면 정보를 안전하게 관리할 수 있습니다.

그룹 검색

- ⑤ 눌러 검색할 그룹 선택 후 ⑥ 누름
- 2 그룹 구성원 검색

통화 연결 통화할 그룹원 선택 후 통화 누름 원하는 그룹원 선택 후 💿 누름 ■ 편집하려면 (●) 누름 상세 보기

- 전화번호 전송, 삭제하려면 🚾 (메뉴) 누른 후 원하는 항목 선택

☑ 그룹 추가

- 미지정 선택 후 (추가) 누름
- 그룹정보 등록
 - ₹ 그룹 이름 입력
 - 그룹 벨소리 지정
 - 벨소리 목록을 보려면 (목록) 누름

문자 알림 벨 지정

- ▶ 벨소리 목록을 보려면 (목록) 누름
 - 벨소리를 지정하지 않으려면 -(미지정) 누름
- ₩ 비밀그룹 설정/해제

3 등록이 끝나면 ● 누름



- 비밀그룹으로 등록된 전화번호를 확인할 때는 비밀번호 입력해야 합니다
- 기존 그룹의 정보를 변경하려면 (메뉴) 누른 후 그룹정보 편집을 선택하세요.

인맥관리 \bigcirc 5

휴대전화에 저장된 전화번호의 사용 빈도를 확인할 수 있습니다. 목록의 정렬 순서를 바꾸려면 (메뉴) 누른 후 정렬을 선택하세요.

연락관리 **6**

휴대전화에 저장된 전화번호의 연락관리를 할 수 있습니다. 먼저 저장된 전화번호에 연락관리 설정 후 **사용할 수 있습니다.(연락관리 설정 → 63쪽)**

통화시간 보기 🔘 🛭

총 통화시간, 발신 음성통화시간, 수신 음성통화시간을 확인할 수 있습니다. 주간별 통화시간을 확인하거나 통화시간을 초기화 하려면 (주간보기) 또는 (초기화)를 누르세요



휴대전화에 표시되는 통화 시간과 이동통신 사업자로 알아들기 부터 청구되는 통화 요금은 차이가 있을 수 있습니다. 요금에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요

T bag ⊙8

휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 사진 등을 T World에 보관 및 관리할 수 있는 서비스입니다. (T bag → 48쪽)

주소록 자동저장 🗿

휴대전화 분실, 고장, 초기화, 기기 변경 등 만일의 경우를 대비하여 주소록을 인터넷 상에 안전하게 보관할 수 있는 서비스입니다.



- 처음 사이트에 접속하면 가입 화면이 나타납니다. 가입을 원하면 화면의 지시를 따르세요.
- 초기 설정된 비밀번호는 휴대전화의 뒷번호 4자리입니다
- 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요

내 번호/정보 ⊙#

휴대전화의 모델명과 S/W 버전 확인 및 사용자 정보를 등록하고 확인할 수 있습니다. 처음 실행하면 사용자 정보 입력 상태가 됩니다. 등록한 내 정보는 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

등록할 정보 입력

- 이름 이름 입력(사진을 등록하려면 (메뉴) 누른 후 **사진설정** 선택)
- 추가 번호 추가할 아이콘 선택 후 💿 누른 후 입력
- 생일 입력 (기념일이 음력인 경우 (음력) 누름)
- 이메일 주소 입력(상용 이메일을 입력하거나 편집하려면 (메뉴) 누름)
- ★ 주소 입력
- 메모 입력
- 2 등록이 끝나면 누름

☑ 내 정보 보내기

내 정보에 등록된 이름, 전화번호와 추가 정보를 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

- 1 (전송) 누름
 - 내 정보를 편집하려면 ④ 누름
 - 내 정보를 초기화하려면 🚾 (초기화) 누름
- 2 전송할 항목 선택 후 ◉ 누름
- 3 □ (전송) 누름
 - 추가로 등록한 정보가 없는 경우 이름과 전화번호만 전송됩니다.
- 4 메시지 내용 입력 후 누름
- 5 상대방 전화번호 입력 후 누름





메시지

메시지를 작성해 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있습니다. MMS 메시지를 이용하면 사진, 음악 등을 첨부하여 보낼 수 있습니다.

메시지 보관함 🔘 🛽

보내거나 받은 문자 메시지, 보관 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.(확인하지 않은 수신 메시지가 있을 경우 New가 표시됩니다.)

수신 메시지

받은 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.



🖾 : 새 문자 메시지

대 : 새 MMS 메시지 🗔 : 새 음성 메시지

: 확인한 무자 메시지

(조) : 확인한 MMS 메시지 😭 : 확인한 음성 메시지

🌃 : 보호 메시지

메시지 선택	(체크) 누름 (전체 선택은 (체크) 길게 누름)
통화 연결	통화 누름
메시지 내용 보기	● 누름(글자 크기를 확대/축소하려면 왕 /왕 누름)

- 1 ② 눌러 수신 탭 선택
- 2 원하는 메시지 선택
- 3 메시지 내용 보기
 - 답장을 보내려면 누르세요.



메시지 알림음, 알림 간격 등을 설정할 수 있습니다.

on (화경설정 → 73쪽)

발신 메시지

보낸 메시지를 확인할 수 있습니다. **발신메시지 자동저장에서 자동저장설정으로** 선택한 경우에 메시지가 저장됩니다 (74쪽)

- 눌러 발신 탭 선택
- 2 원하는 메시지 선택
- 3 메시지 내용 보기
 - 계속해서 메시지를 작성하려면 (●) 누르세요.

보관 메시지

중요한 메시지를 모아 따로 관리할 수 있습니다. 보관 메시지로 저장하려면 수신 메시지 또는 발신 메시지에서 **보관메시지로 저장**을 선택하세요

- 눌러 보관 탭 선택
- 2 원하는 메시지 선택
- 3 메시지 내용 보기
 - 답장을 보내거나 계속해서 메시지를 작성하려면 누르세요.

메시지 보내기 ② 😝 ③ 길게 누름







단문의 문자 메시지뿐만 아니라 사진. 동영상 등의 다양한 멀티미디어와 아이콘이 첨부된 MMS를 작성해 보낼 수 있습니다

문자 메시지 보내기

- 2 상대방 전화번호 입력
 - 전화번호부에 저장된 이름의 초성으로 검색해 입력할 수 있습니다.
 - 여러 사람에게 동시에 보내려면 () 누른 후 추가할 전화번호를 입력하세요 (최대 20명)
- 3 (●) 눌러 전송



대기 상태에서 상대방 전화번호 입력 후 🔘 누르면 하당 번호에 메시지를 보낼 수 있습니다.

MMS 보내기

메시지 내용이 한글40자(영문 80자)를 초과하거나 편지지, 아바타, MMS 이모티콘을 선택해 메시지를 꾸미거나 멀티미디어 파일을 첨부한 경우 또는 수신처가 이메일 주소인 경우 MMS로 전송됩니다.



- 편지지를 적용하려면 편지지로 이동 후 누름 → 원하는 편지지 선택
 - (NATE에 접속해 컨텐츠를 내려 받으려면 🛭 누름)
- 아바타를 삽입하려면 아바타로 이동 후 ⑥ 누름 → 원하는 아바타 선택 (NATE에 점속해 컨텐츠를 내려 받으려면 ☑ 누름)
- 파일을 첨부하려면 ② 눌러 첨부로 이동 후
- (메뉴) 누름 → 파일 선택 후 () 누름

2 상대방 전화번호 또는 이메일 주소 입력

- 전화번호부에 저장된 이름의 초성으로 검색해 입력할 수 있습니다.
- 여러 사람에게 동시에 보내려면 ② 누른 후 추가할 전화번호 또는 이메일 주소를 입력하세요.(최대 20명)

3 ● 눌러 전송



- 대기 상태에서 상대방 전화번호 입력 후 누르면 해당 번호에 메시지를 보낼 수 있습니다.
- MMS로 전송할 경우 MMS 이용 요금이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

메시지 자동으로 완성하기

메시지 작성 시 기본으로 제공되는 자동 완성 문구나 이전에 전송한 메시지 중에서 현재 입력한 글자로 시작하는 문구가 있을 경우, 해당 내용이 목록으로 나타납니다. 원하는 문구를 선택해 메시지를 입력하세요.

- (메뉴) 누른 후 **자동완성설정** 선택
- 메시지 내용 입력
- (a) 눌러 원하는 문장 선택 후 (b) 누름



4 자동 완성된 메시지 내용 확인

- 2400개의 문구가 기본 데이터로 제공되고. 무구 삭제가 불가합니다
- 이전 메시지 문구가 7600개를 초과하면 사용빈도가 낮은 문구는 삭제됩니다.



- 사용 빈도가 높은 문구 20개가 나타납니다.
- 할아들기 목록에 나타나는 이전 메시지 문구를 삭제하거나 초기화할 수 있습니다 (사용자 입력문구 초기화 → 74쪽)

☑ 큰 글자로 보기

메시지 작성 시 입력 중인 글자를 크게 볼 수 있습니다.

메시지 입력 중 🚾 (메뉴) 누른 후 큰 글자 모드 선택

■ 해제하려면 □ (메뉴) 누른 후 큰 글자 해제 선택





이메일 계정을 등록하면 PC에서 이메일을 이용하듯이 휴대전화에서 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다. 이메일을 저장하거나 여러 가지 환경을 설정하여 관리할 수도 있습니다.(e-mail → 45쪽)



POP3를 지원하지 않는 일부 계정의 경우 서비스가 악아들기 지원되지 않을 수 있습니다

스팸 신고 및 관리 ◎4

스팸 차단을 설정하거나 스팸으로 분류할 전화번호, 문자열을 등록할 수 있습니다. 등록된 전화번호나 문자열에 해당하는 메시지가 수신되면 스팸 메시지로 자동 분류됩니다.

스팸 메시지함 ◎41

스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다. 스팸으로 분류할 전화번호 또는 문자열을 미리 등록해야 합니다.

- 1 원하는 메시지 선택
- 2 메시지 내용 보기

메시지/음성 스팸 신고 ◎42/◎43

수신된 스팸 메시지를 불법 스팸으로 신고할 수 있습니다.

스팸 차단 설정 ◎44

스팸 메시지로 분류할 전화번호, 문자열을 등록하여 스팸 메시지 차단 기능을 설정할 수 있습니다. 수신된 스팸 메시지를 보려면 **스팸 메시지함**을 확인하세요.

전화번호 차단	스팸 차단 전화번호 등록 및 확인
문자열 차단	스팸 차단 문자열(예 : 광고) 등록 및 확인
스팸 설정/해제	스팸 차단 수신 설정/해제

이용안내 ②45

스팸 신고 관련 도움말을 확인할 수 있습니다. 자세한 사항은 www.118.or.kr을 참조하세요.

문자 이모티콘 보내기 ◎5

테마별로 제공되는 이모티콘을 문자 메시지로 보낼 수 있으며, 저장된 이모티콘을 편집하거나 새 이모티콘을 만들어 내 이모티콘으로 관리할 수 있습니다.

첨부파일 보관함 ◎ 6

MMS 작성 시 첨부할 수 있는 멀티미디어 파일을 관리하거나 최신 인기 컨텐츠를 내려받을 수 있습니다. 각 파일들을 배경화면, 벨소리로 설정할 수도 있습니다.

사진	촬영한 사진
그림	NATE에서 내려받은 이미지
음악/음성	기본 제공되는 멜로디, NATE에서 내려받은 음악, 녹음한 파일
동영상	촬영한 동영상, NATE에서 내려받은 동영상
NATE 컨텐츠 샵	NATE 아이템샵에 접속해 컨텐츠 내려받기

환경설정 ◎ 🛛

메시지 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

MMS 환경 설정	편지지 설정*: 메시지 작성 시 표시되는 편지지 선택 및 편지지 다운로드 아바타 설정*: 메시지 작성 시 표시되는 아바타 선택 및 아바타 다운로드 글자색 설정*: 메시지 작성 시 표시되는 글자색 선택 전송사진 크기: 웹 또는 휴대전화로 전송할 사진 크기 설정 MMS 전환알림음 설정: 메시지 작성 시 MMS 메시지로 전환할 때 알림 설정
꼬리말 설정	■ 꼬리말 작성: 메시지 작성 시 꼬리말 내용 입력 ■ 꼬리말 설정/해제: 메시지 작성 시 꼬리말 설정/해제
문자 알림 설정	■ 문자 알림 주기 설정: 메시지 도착 후 확인하기까지의 알림 간격 선택 ■ 문자 알림 벨 크기: 메시지 도착했을 때 알림 벨 크기 조절 ■ 문자 알림 벨 선택: MMS 또는 문자/ 음성 메시지가 도착했을 때의 알림음 또는 알림 방법 선택 ■ 문자 알림 벨 다운로드: NATE에서 문자 알림벨 내려받기 ■ 통화 중 알림 설정: 통화 중에 메시지가 도착한 경우 알림 방법 선택

메시지 내용 보이기	새 메시지 도착 시 메시지 내용이 표시되도록 설정	
발신메시지 자동저장	메시지 전송 후 자동으로 저장되도록 설정	
스팸 차단 설정	전화번호 차단 : 스팸 차단 전화번호 등록 및 확인 문자열 차단 : 스팸 차단 문자열(예:광고) 등록 및 확인 스팸 설정/해제 : 스팸 차단 수신 설정/해제	
상용구 설정	메일 작성 시 상용구에 사용되는 문장 편집	
문장자동완성 기능 설정	 자동완성설정 : 메시지 문장 자동 완성 기능 사용 여부 설정 사용자 입력문구 초기화* : 자동완성 기능 실행 시 나타나는 이전 메시지 문구 삭제 	
➡ 해다 메트 서저 시 하사 MMC 메시되고 바소되니다.		

- ★ 해당 메뉴 설정 시 항상 MMS 메시지로 발송됩니다.
- ★ 기본으로 제공되는 자동 완성 문구는 삭제되지 않습니다.

МЕМО

애니콜 기능

애니콜 휴대전화에서 제공하는 여러 가지 놀이 기능과 다양한 고급 기능들을 이용하여 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.

일정 🗖 메뉴 51

일정, 기념일, D-day를 등록할 수 있으며, 일정별 아이콘이나 알람 등을 설정해 스케줄 관리에 활용할 수 있습니다.

날짜 이동 : ♠ 눌러 이동(1/3 : 월별 이동,
 1/9 : 연도별 이동,
 5 : 오늘 날짜로 이동)



오늘 날짜

등록된 일정이 있는 경우 (상세히 보려면 ④ 누름)

일정 등록

- 등록할 날짜 선택
- 2 🔲 (일정추가) 누름
- 3 일정 등록
 - 설정 : 반복 일정인 경우 반복 간격 선택 (반복 기간 선택 가능)
 - 내용: 일정 내용 입력
 - 시작: 일정 시작 날짜(달력을 보려면 □□(달력보기) 누름)/시간 입력
 - 종료: 일정 종료 날짜(달력을 보려면 (달력보기) 누름)/시간 입력
 - 알림: 알림일 선택(시간, 벨소리 선택 가능)
 - 아이콘: 표시 아이콘 선택

4 등록이 끝나면 ● 누름

기념일 등록

- 2 🖃 (메뉴) 누른 후 기념일 추가 선택
- 3 기념일 등록
 - 날짜 : 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력 (달력을 보려면 ██ (달력보기) 누름)
 - 내용: 기념일 내용 입력
 - 반복 : 반복 기념일인 경우 반복 간격 선택
 - 알림 : 알림 일 선택(시간, 벨소리 선택 가능)
 - 휴일 : 휴일 여부 설정/해제 ■ 아이콘 : 표시 아이콘 선택
- 4 등록이 끝나면 누름

D-day 등록

- 1 등록할 날짜 선택
- 2 ☐ (메뉴) 누른 후 D-day 추가 선택
- 3 D-day 등록
 - 날짜 : 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력 (달력을 보려면 ——(달력보기) 누름)
 - 내용: D-day 내용 입력
 - D-day : D-day 날짜 입력
 - (달력을 보려면 🚾 (달력보기) 누름)
 - D- : 선택한 날짜에서부터 날짜를 계산하여 목표일 입력
 - 알림: 알림일 선택(시간, 벨소리 선택 가능)
- 4 등록이 끝나면 누름

☑ 전체 일정 보기

등록한 일정을 모두 확인할 수 있습니다.

- 1 달력 화면에서 □ (메뉴) 누른 후 전체 일정 보기 선택
- 2 일정 확인■ 달력 화면으로 다시 전환하려면 취소 누름
- 3 등록된 내용을 상세히 보려면 누름

🗹 일정 찾기

- 달력 화면에서 □ (메뉴) 누른 후 일정 찾기 선택
- 2 원하는 검색어 및 기간 입력 후 누름 ■ 검색어 입력 문자 모드를 변경하려면
 - 검색어 입력 문사 모드들 면정하 ■ (우) 또는 및 누름
 - 기간 입력 시 달력을 보려면 🚾 (달력보기) 누름
- 3 검색 결과 확인

☑ 날짜 이동

원하는 날짜로 이동하여 일정/기념일/D-day를 확인할 수 있습니다.

- 달력 화면에서 □ (메뉴) 누른 후
 날짜 이동 선택
- 2 원하는 날짜 입력 후 누름
 달력을 보려면 (달력보기) 누름
- 3 해당 날짜의 일정/기념일/D-day 확인



메모 - 메뉴 52

중요한 내용을 휴대전화에 등록해 필요할 때 바로 확인할 수 있습니다. 음성 메모 기능을 이용하면 휴대전화로 간단한 녹음을 할 수도 있습니다.

메모 작성

문자 메모

- 처음 등록하는 경우 +문자 메모 작성 선택 후● 누르거나 ──(문자메모) 눌러 메모 작성
- 2 작성이 끝나면 누름
 - 저장하지 않고 목록으로 돌아가려면 **→** (작성취소) 누른 후 **→** (예) 누름

음성 메모

- ↑ 처음 등록하는 경우 □ (음성메모) 누름

- 2 녹음을 시작하려면 누른 후 녹음하기 ■ 일시 정지/계속 녹음하려면 ● 반복해 누름
- 4 저장하려면 ☐ (저장) 누름
- 5 음성 메모 이름 입력 후 누름

메모 확인

문자 메모

확인할 문자 메모 선택 후 💿 누름

- 메모 내용을 편집하려면 ⑥ 누름
- 메모 내용을 메시지로 보내려면 🚾 (전송) 누름
- 메모 내용 잠금 및 삭제하려면 🚾 (메뉴) 누름

음성 메모

녹음된 음성 메모 및 통화 중 녹음 내용을 재생하거나 관리할 수 있습니다.

재생	파일 선택 후 💿 누름
일시 정지/계속 재생	● 반복해 누름
이전 메모 확인	◎ 누름
다음 메모 확인	◎ 누름
되감기	◎ 길게 누름
빨리감기	◎ 길게 누름
메모 이름 변경	(변경) 누름
잠금 설정 또는 삭제, 상세 정보 확인하기	██ (메뉴) 누른 후 원하는 기능 선택



• 녹음한 음성 메모 및 통화 중 녹음한 내용을 PC 등에 저장할 경우 저작권 침해 등의 법률적인 문제가 발생될 수 있습니다. 녹음한 음성 메모를 불법적인 용도로 사용하여 발생되는 법적인 문제에 대해서는 제조회사에서 책임지지 않습니다.

☑ 메모 찾기

검색어를 입력해 저장된 메모를 찾을 수 있습니다.

- 2 원하는 검색어 입력 후 누름
- 3 검색된 메모 확인



지하철 노선도 🗖 메뉴) 53

서울 지역과 지방 도시(부산, 대구, 광주, 대전)의 지하철 노선을 볼 수 있으며, 출발역과 도착역을 입력해 경로를 검색할 수 있습니다.

경로찾기	출발역에서 도착역까지의 경로 검색
노선별 보기	선택한 노선도 보기
즐겨 찾는 역	즐겨찾기로 등록한 역 확인 및 관리
최근 검색경로	최근 검색한 경로 확인 및 관리
도시 설정	검색할 도시 설정(기본 설정 : 서울)
분실물 센터안내	분실물 센터의 위치 및 연락처 확인



- 역 검색이나 출발역/도착역 입력 시, 역명의 일부 글자 및 첫 글자의 자음을 입력하여 검색할 수 있습니다.
- 삼성모바일닷컴에서 업데이트된 최신 버전의 지하철 노선도를 내려받을 수 있습니다.

계산기 🖃 메뉴) 54

사칙 연산자를 이용한 계산을 할 수 있습니다.

더하기 입력	◎ 누름
빼기 입력	◎ 누름
곱하기 입력	○ 누름
나누기 입력	◎ 누름
괄호 입력	# 누름
소수점 입력	▶ 누름(최대 5자릿수)
음수 입력	(음수) 누름
계산 결과 보기	● 누름
값 삭제	(메뉴) 누른 후 🚺 누름



최대 15자릿수까지 입력 가능하며, 사칙 연산은 최대 20번까지 가능합니다.

☑ 공학 계산 이용

계산기 화면에서 (메뉴) 눌러 다양한 연산자 선택

С	계산값 삭제
MC	메모리에 저장된 숫자 지우기
MR	메모리에 저장된 숫자 불러오기
MS	현재 입력한 숫자를 메모리에 저장
M+	메모리에 저장한 숫자에 입력한 숫자를 더하기
함수입력	sin, cos, tan, In 등 다양한 공학용 함수를 선택하여 입력
단위환산	다른 단위로 값 환산하기(82쪽)

사전 🗖 떼뉴) 5 5

영어 단어를 찾아 확인하거나 단어장에 저장할 수 있습니다. ⓒ 눌러 원하는 기능 탭 선택해 이용하세요.

 한영 사전으로 변경하려면 (한영사전) 누름 (기본설정: 영한사전)

검색	단어를 입력해 영한/한영 검색
최근 검색	최근에 검색한 단어 다시 확인
단어장	단어장*에 추가한 단어 확인

★ 뉴토익 단어장, 수능 단어장은 휴대전화에 내장된 단어장으로 단어장 이름을 변경하거나 삭제할 수 없습니다.



스도쿠 월드는 총 81개의 칸으로 이루어진 퍼즐의 빈 공간을 숫자로 채워 넣는 게임입니다. 1부터 9까지 한 번씩만 사용하여 같은 숫자가 중복되지 않도록 합니다. 작은 박스의 가로줄, 세로줄에서도 같은 숫자가 중복되지 않도록 합니다. 게임에 대한 자세한 내용은 게임의 도움말을 확인하세요.

화면의 안내대로 진입 후 게임하기

■ 게임을 끝내려면 종료 누른 후 [예] 선택하세요.

편리기능 🗖 메뉴) 57

단위환산 🖃 메뉴) 571

기준 단위를 선택한 후 다른 단위로 값을 환산할 수 있습니다.(길이, 넓이, 무게, 부피, 온도)

세계시각 🖃 (메뉴) 572

세계 여러 도시의 현재 시각을 확인할 수 있습니다.

- 🕝 눌러 원하는 도시 선택
- 검색하여 도시를 선택하려면 🚾 (도시검색) 누름

☑ 서머타임 설정하기

원하는 도시를 선택하여 현재 시각에서 서머타임(1시간 또는 2시간)을 설정할 수 있습니다.

세계시각 화면에서 (메뉴) 누른 후 서머타임 설정 선택

스톱워치 - (메뉴) 5 7 3

운동 및 특정 작업에 소요되는 시간을 측정할 수 있습니다.

기록 시작	● 누름
기록 남기기	기록 중 💽 (기록) 누름(최대 999회)
기록 정지	기록 중 ト름
기록값 리셋	기록 정지된 상태에서 🚾 (리셋) 누름
기록 저장	기록 정지된 상태에서 -(메뉴) 누른 후 기록저장 선택
저장된 기록 보기	기록 정지된 상태에서 (메뉴) 누른 후 기록목록 선택

컨텐츠보관함 🖃 메뉴) 5 7 4

휴대전화에 저장된 모든 멀티미디어 파일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

벨소리 보관함

휴대전화에 내려받은 벨소리 컨텐츠를 목록별로 확인할 수 있습니다. 원하는 목록을 열어 벨소리를 재생하거나 수신벨로 설정할 수 있습니다.

기본 벨소리	기본으로 제공되는 벨소리
라이브벨	NATE 또는 june에서 내려받은 벨소리
마이벨	NATE에서 내려받은 벨소리
삼성모바일닷컴 벨	삼성모바일닷컴에서 내려받은 벨소리
PC 다운로드 벨	Samsung Kies 또는 블루투스로 내려받은 벨소리
벨소리 다운로드 접속	NATE에 접속해 벨소리 내려받기

문자 알림 벨 보관함

MMS 또는 문자/음성 메시지가 도착했을 때의 알림음을 선택할 수 있습니다. NATE에서 문자 알림벨을 내려받을 수 있습니다.(문자 알림 벨 선택 ightarrow 97쪽)

배경화면 보관함

휴대전화에 내려받은 이미지 컨텐츠를 목록별로 확인할 수 있습니다. 원하는 목록을 열어 이미지를 보거나 대기 화면으로 설정할 수 있습니다.

기본 이미지	기본으로 제공되는 이미지(자동 바꾸기 를 선택하면 대기 화면으로 전환할 때 마다 이미지가 자동으로 변경)
라이브 스크린	june에서 내려받은 이미지
다운로드 배경화면	NATE 또는 삼성모바일닷컴에서 내려받은 이미지
PC 다운로드 이미지	Samsung Kies 또는 블루투스로 내려받은 이미지
배경화면 다운로드 접속	NATE에 접속해 이미지 내려받기

앨범

사진/동영상 앨범과 **외장메모리 앨범**에 저장된 사진과 동영상을 확인할 수 있습니다. (사진/동영상 앨범, 외장 메모리 앨범 → 53쪽)

MMS 첨부파일함

MMS 작성 시 첨부할 수 있는 멀티미디어 파일을 관리하거나 최신, 인기 컨텐츠를 내려받을 수 있습니다. 각 파일들을 배경화면, 벨소리로 설정할수도 있습니다.(첨부파일 보관함 → 73쪽)

@Playon

SK Telecom에서 제공하는 metappiPlayon 서비스가 실행됩니다. metappiPlayon에서 내려받은 게임, 증권 등의 다양한 컨텐츠 프로그램을 실행해 서비스를 이용할 수 있습니다.(metappiPlayon \rightarrow 45쪽)

june컨텐츠함

SK Telecom에서 제공하는 june 서비스에서 내려받은 컨텐츠를 확인할 수 있습니다. june 또는 Melon에서 내려받은 음악, 동영상 컨텐츠를 재생하거나 관리할 수 있습니다.(동영상 \rightarrow 59쪽)

파일 탐색기

휴대전화 이동식 메모리에 저장된 파일을 검색할 수 있습니다.(이동식 메모리 → 104쪽)

메모리 사용정보

휴대전화, 별매품인 외장메모리 카드의 메모리 사용 현황을 확인할 수 있습니다.

멀티미디어 영역	애니콜 앨범, june 컨텐츠 등의 멀티미디어 메모리 정보
외장 메모리 영역	외장 메모리 카드의 메모리 정보(외장 메모리 카드를 포맷하려면 — (포맷) 누름)
기본기능 영역	전화번호부, 메시지, 다이어리, 최근 기록의 메모리 정보
_	



- 외장 메모리 카드 사용 중에 휴대전화의 전원을 끄거나 메모리 카드를 빼면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 데이터를 항상 별도의 저장 매체에 복사(백업)해 주세요.
- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없게 된 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 외장 메모리는 FAT 파일 시스템만 지원합니다. PC에서 FAT 이외의 방식으로 포맷할 경우 휴대전화 동작에 이상이 발생할 수 있습니다.

삼성모바일닷컴 ■ 메뉴 5 7 5

삼성모바일닷컴에서 내려받은 컨텐츠나 받은 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

삼성모바일닷컴 컨텐츠함

삼성모바일닷컴에서 내려받은 컨텐츠를 실행하거나 컨텐츠 보관함의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.



컨텐츠를 내려받는 방법은 삼성모바일닷컴을 참조하세요.

삼성모바일닷컴 메시지함

삼성모바일닷컴에서 받은 메시지를 확인할 수 있습니다.




애니콜 서비스 센터 🖃 메뉴) 5 7 6

휴대전화로 전국의 애니콜 서비스 센터를 검색하거나 상담원과 통화할 수 있으며, 서비스 센터 방문 예약을 할 수 있습니다.

서비스 센터 찾기	원하는 지역 선택 후 가까운 위치의 서비스 센터 찾기
상담원 연결	애니콜 제품 서비스 센터로 전화 연결
방문 예약하기	삼성전자 서비스 센터로 전화 연결
도움말	애니콜 서비스 센터 기능에 대한 도움말 보기

블루투스 🗖 떼뉴) 58

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.4 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결할수 있는 통신 기술입니다. 블루투스를 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론디지털 가전 제품 간에 케이블을 연결하지 않고 빠른속도로 데이터를 주고받을 수 있습니다.

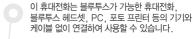

블루투스 헤드셋을 이용하면 일정 거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋(별매품)은 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.



알아두기

다른 기기의 전파 간섭으로 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지. 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다
- 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.

휴대전화 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 오른손에 휴대전화를 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스나 휴대전화의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다
- 사용자의 위치에 따라 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 떨어지면 잡음 등이 발생할 수 있습니다

블루투스 기기로 통화 시 휴대전화와의 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 해제되어 휴대전화로 통화가 전환됩니다.

블루투스 기기를 휴대전화에 등록할 때는 휴대전화와 가까운 거리에서 등록하세요.

시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.



블루투스 사용 설정 (메뉴) 581

블루투스 사용 상태로 설정하거나 해제할 수 있습니다.

모드 설정

블루투스로 다른 기기와 연결하는 경우 선택 (설정되면 화면 상단에 █ 아이콘이 나타남)

모드 해제 블루투스 기능 해제



- 구입 시 또는 초기화(설정 초기화, 전부 초기화)한 경우에는 모드 해제 상태입니다.
- 블루투스 사용 모드가 해제된 상태에서 블루투스 메뉴를 실행하면 모드 설정을 안내하는 화면이 나타납니다. 설정하려면 ■ (예) 누르세요.

☑ 블루투스 아이콘 설명

블루투스 사용 시 화면의 상단에 표시되는 아이콘을 확인하세요

*	블루투스 사용모드 설정 상태
E	블루투스 기기 연결된 상태

블루투스 연결 **(메뉴)** 582

블루투스 헤드셋을 연결하거나 블루투스가 지원되는 애니콜 휴대전화 및 다른 기기와 데이터를 주고 받을 수 있습니다. 또한 블루투스 프린터와 연결하여 휴대전화에 저장된 사진을 출력할 수 있습니다. 블루투스 기기와 연결하려면, 먼저 주변의 기기를 검색하여 원하는 기기 선택 후 해당 기기에서 제공하는 서비스를 선택하세요.

블루투스 헤드셋 연결

주변에 있는 블루투스 헤드셋을 검색해 휴대전화에 연결할 수 있습니다.



- 처음 사용하는 블루투스 헤드셋의 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다. 먼저 블루투스 헤드셋을 등록 대기 상태로 만드세요 (해당 기기의 사용실명서 참조)
- 블루투스 헤드셋 종류에 따라 사용 방법 및 지원 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 타사 블루투스 헤드셋과 호환이 되지 않을 수도 있습니다.

🗹 연결

를루투스 기기 검색하기

- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 모든 기기 검색을 선택한 후 ● 누르세요.
 - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 🚾 (검색설정) 누름
 - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 💿 누름
- 2 연결할 기기 선택 후 누름
 - 기기정보를 보려면 🚾 (기기정보) 누름
- - 스테레오 헤드셋: 휴대전화에 저장된 MP3 파일, AAC 포맷의 동영상, june 컨텐츠 및 스트리밍 파일 감상
 - 핸즈프리: 헤드셋 기능과 핸즈프리 (전화 걸기/받기, 발신번호 표시 등)
 - 헤드셋: 기본적인 전화 걸기/받기 기능만 사용
- 4 연결할 기기의 비밀번호 입력 후 누름
 - 블루투스 헤드셋이 블루투스 2.1을 지원할 경우 비밀번호 입력 없이 자동 연결됩니다.
 - 해당 기기의 비밀번호는 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
 - 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

5 연결되면 서비스 이용



- 연결한 블루투스 기기에 따라 이용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다.
 - 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 스테레오 헤드셋 서비스 선택 시 자동으로 핸즈프리 서비스가 선택됩니다. 핸즈프리 서비스를 해제하면 음악 감상 중에 블루투스 기기로 전화를 받을 수 없습니다.
- 헤드셋 기기의 경우에는 스테레오 헤드셋 서비스를 이용할 수 없습니다.
- 하나의 휴대전화에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요.
- 해당 기기의 서비스 목록을 제대로 선택하지 않을 경우 기기를 연결할 수 없습니다

🗹 연결 해제

현재 연결된 블루투스 기기의 연결 정보를 확인하고 연결을 끊을 수 있습니다.

- (연결끊기) 누른 후 (예) 누름

☑ 통화 방법 설명

- 휴대전화를 블루투스 헤드셋과 무선으로 연결하면 블루투스 헤드셋을 이용하여 통화할 수 있습니다. 블루투스 헤드셋을 사용하려면 휴대전화와 일정 거리 이내에 있어야 합니다
- 예를 들어, 블루투스 헤드셋으로 전화를 걸 때 휴대전화에서 전화번호를 누르고 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 블루투스 헤드셋으로 통화가 연결됩니다 전화를 받을 때는 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 됩니다
- 블루투스 헤드셋으로 통화를 하다가 휴대전화로 전화하여 통화하려면 🚾 (메뉴) 누른 후 휴대폰으로 통화 전환을 선택하세요. 다시 헤드셋으로 전환하여 통화하려면 -(메뉴) 누른 후 **헤드셋으로 통화 전환**을 선택하거나. 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르세요.



위의 방법은 일반적인 사용 방법으로 블루투스 work 레드셋에 따라 다를 수 있습니다. 해당 기기에서 지원하는 기능 및 자세한 사용 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

데이터 가져오기/보내기/받기

블루투스가 지원되는 기기가 일정 거리 이내에 있는 경우 서로의 데이터를 주고받을 수 있습니다.

파일 가져오기 *	원격 기기의 공유 폴더에 저장된 파일 가져오기 • 가져온 파일은 이동식 메모리의 my files 폴더에 저장
파일 전송*	외장 메모리에 저장된 파일을 원격 기기의 공유 폴더로 전송
내 정보 전송	■ 내 번호/정보에 등록된 명함 전송 (내 번호/정보 → 67쪽) ■ 상대방 휴대전화의 전화번호부에 저장
전화번호부 전송	 전화번호부에 저장된 번호 선택해 전송 (전화번호부 → 63쪽) 상대방 휴대전화의 전화번호부에 저장
사진 전송	■ 앨범에 저장된 사진 선택해 전송 (사진/동영상 앨범/ 외장 메모리 앨범 → 53쪽) ■ 상대방 휴대전화의 애니콜 앨범에 저장
PC 다운로드 이미지 전송	 PC 다운로드 이미지(Samsung Kies에서 내려받은 이미지)에 저장된 이미지 선택해 전송(PC 다운로드 이미지 → 84쪽) 상대방 휴대전화의 PC 다운로드 이미지에 저장

벨 전송

- PC 다운로드 벨(Samsung Kies에서 PC 다운로드 내려받은 벨소리)에 저장된 벨소리 선택해 전송(PC 다운로드 벨 → 83쪽)
 - 상대방 휴대전화의 PC 다운로드 벨에 저장
- ★ 외장 메모리 카드(별매품)가 장착된 경우 사용할 수 있습니다.



- 일부 기기에서 PC 다운로드 이미지, PC 다운로드 벨. 애니콜 앨범의 데이터를 받는 경우 파일명이 임의로 변경되어 저장될 수 있습니다.
- 전송할 데이터의 파일명에 지원하지 않는 문자가 포함되어 있을 경우 전송이 중단됩니다.
- 기기에 따라 내 정보, 전화번호부, 사진이 전송되지 않을 수도 있습니다
- 데이터 통신 중 상대방 기기의 메모리가 충분하지 않을 경우 전송을 종료합니다. 불필요한 파일을 삭제하고 다시 전송하세요
- 하나의 휴대전화에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요.(89쪽)

🔽 데이터 가져오기

상대방 기기에 저장된 파일 중 원하는 파일을 가져올 수 있습니다. 먼저 상대방 기기가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)

상대방 기기 검색하기

- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 모든 기기 검색을 선택한 후 () 누르세요.
 - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 🚾 (검색설정) 누름
- 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 () 누름
- 2 연결할 기기 선택 후 누름
- 3 서비스 목록에서 (**) 눌러 데이터 통신 선택 후 (연결) 누름
- 파일 가져오기 선택 후 📵 누름
- 5 내 휴대전화와 상대방 기기에서 같은 비밀번호 (임의의 숫자 최대 16자리) 입력 후 ● 누름
 - 상대방 기기가 블루투스 2.1을 지원할 경우 인증번호가 내 휴대전화와 상대방 휴대전화 화면에 나타납니다. 인증번호가 동일한지 확인하세요.
 - 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.



- 6 상대방 기기에서 공유 폴더 접근 허락 화면이 나타나면 예 누름
- 7 상대방 기기의 원하는 데이터 선택 후● 누르면 데이터 수신
 - 여러 개의 데이터를 선택하려면 🚾 (선택수신) 누름
 - 데이터 수신 완료 후 수신된 폴더로 이동하려면 ■ (예) 누름

🔽 데이터 보내기

내 휴대전화에 저장된 파일을 상대방 기기에 보낼 수 있습니다. 먼저 상대방 기기가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요. (해당 기기의 사용설명서 참조)

- - 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
 - 다른 기기를 검색해 연결하려면 모든 기기 검색을 선택한 후 ● 누르세요.
 - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 📥 (검색설정) 누름
 - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 💿 누름
- 2 연결할 기기 선택 후 누름

- 3 서비스 목록에서 눌러 데이터 통신 선택 후 ■ (연결) 누름
- 4 데이터 전송 목록에서 전송할 데이터 선택 후 ● 누름
 - 여러 개의 데이터를 선택하려면 (선택전송) 누름
- - 상대방 기기가 블루투스 2.1을 지원할 경우 인증번호가 내 휴대전화와 상대방 휴대전화 화면에 나타납니다. 인증번호가 동일한지 확인하세요.
 - 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.
- 6 상대방 휴대전화의 수신 확인 화면에서 예 선택 후 ● 누름

🔽 데이터 받기

- ♪ 상대방 기기에서 데이터 선택 후 전송 실행
- 상대방 기기와 내 휴대전화에서 같은 비밀번호(임의의 숫자 최대 16자리) 입력 후▶ 누름
 - 상대방 기기가 블루투스 2.1을 지원할 경우 인증번호가 내 휴대전화와 상대방 휴대전화 화면에 나타납니다. 인증번호가 동일한지 확인하세요.
 - 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.
- 3 수신 확인 화면에서 (예) 누름
- 데이터 수신 중에는 일부 기

데이터 수신 중에는 일부 기능을 실행할 수 없습니다.

블루투스 프린터 연결

프린터와 연결하여 휴대전화에 저장된 사진 파일을 출력할 수 있습니다. 먼저 프린터가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요. (해당 기기의 사용설명서 참조)

- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 모든 기기 검색을 선택한 후 ⑥ 누르세요.
 - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 **□** (검색설정) 누름 - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 **○** 누름
- 2 연결할 프린터 선택 후 누름
- 3 프린터의 비밀번호 입력
 - 해당 기기의 비밀번호는 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요
 - 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.
- 4 서비스 목록에서 눌러 사진인쇄 선택 후
 (연결) 누름



- 5 원하는 사진 파일 선택 후 🚾 (인쇄) 누름
- 6 인쇄 설정 화면에서 인쇄 정보를 설정한 후● 누름
 - 인쇄 매수, 용지 사이즈, 용지당 사진 수, 여백 설정, 날짜 표시 등 다양한 인쇄 정보를 설정할 수 있습니다. 단, 일부 프린터에서 제공하는 인쇄 정보가 다를 수 있습니다.

내 정보 (메뉴) 583

휴대전화의 블루투스 이름, 주소 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 기기 이름을 변경하려면 ██(이름변경) 누르세요.

모닝콜/알람 🗖 메뉴) 59



요일, 시각, 알람 방식과 반복 횟수 등을 선택해 모닝콜 또는 알람을 설정할 수 있습니다.

모닝콜/알람 등록

□ 모닝콜/알람 설정

■ 시각: 알람 시각 선택

(시각을 직접 입력하려면 **직접 입력** 선택)

■ 설정 : 요일 선택(요일을 직접 선택하려면 한번 또는 직접 설정 선택)

■ 반복: 반복 간격 선택

(횟수 칸으로 이동 후 원하는 횟수 선택)

■ 내용 : 알람 내용 입력 ■ 벨/진동 : 알림 방법 선택

■ 벨소리: 벨소리 또는 라디오 선택

- 벨소리 목록을 보려면 종류 칸으로 이동 후 ➡ (목록) 누름

- 라디오 채널을 선택하려면 주파수 카으로

이동 후 (채널설정) 누름

■ 벨소리 크기: ◎ 눌러 벨소리 크기 조절

2 설정이 끝나면 ● 누름

알람 해제/삭제

- 1 알람 목록에서 삭제할 항목 선택 후 (메뉴) 누름
 - 등록된 알람 내용을 편집하려면 ⑥ 누름
 - 새 알람을 등록하려면 (추가) 누름
- 2 해제 또는 삭제 선택 후 누름
 - 여러 항목을 선택하여 삭제하려면 **선택 삭제** 선택 후 📵 누름
- 동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 알아두기 우선 순위가 높은 알림음이 울립니다.

(모닝콜/알람〉일정〉기념일〉D-day)

음성으로 기능 실행 🖃 메뉴) 50

원하는 기능을 음성으로 실행할 수 있습니다. 안내에 따라 원하는 기능의 음성인식 명령어를 말하세요.

도움말 보기	(도움말) 누름
음성인식 설정	(설정) 누름(음성인식 설정 → 102쪽)
이전 메뉴	◎ 누름
다음 메뉴	◎ 누름



환경설정

통화 및 기능별 사용 환경, 비밀번호, 사용 언어 등 휴대전화 환경을 사용자에 맞게 설정할 수 있습니다.

벨소리 바꾸기 🖃 메뉴) 61

전화 올 때의 알림 방법 및 벨소리를 선택할 수 있으며, 벨소리 크기를 조절할 수 있습니다.

벨/진동	전화 올 때 알려 주는 방식 선택 (벨소리, 확실한 벨/진동*, 음성 벨, 진동, 진동 후 벨, 벨 점점 크게, 무음)
수신벨	전화 올 때 울릴 벨소리 설정 (목록을 보려면 ——(목록) 누름)
소리 크기	🅞 눌러 소리 크기 설정

★ 전화가 오면 설정된 수신벨 크기로 벨소리가 울리다가 일정시간 동안 전화를 받지 않을 경우 가장 큰 벨소리와 진동이 울립니다.



동영상 벨을 수신벨로 선택한 경우 동영상 파일의 용량에 따라 벨소리가 울리기까지의 시간이 길어질 수 있습니다.

배경화면 바꾸기 🖃 떼뉴) 6 2

대기 화면에 표시할 이미지를 선택할 수 있습니다.

기본 이미지	기본으로 제공되는 이미지 (자동 바꾸기 를 선택하면 대기 화면으로 전환할 때마다 이미지가 변경됨)
사진/동영상 앨범	촬영한 사진, 동영상 목록
외장 메모리 앨범	외장 메모리 카드(별매품)에 저장된 사진
라이브 스크린	june에서 내려받은 이미지
다운로드 배경화면	NATE 또는 삼성모바일닷컴에서 내려받은 이미지
PC 다운로드 이미지	Samsung Kies 또는 블루투스로 내려받은 이미지

소리 설정 🗖 메뉴) 6 3

각 상황별 소리를 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

벨소리 다운로드 접속 (메뉴) 6 3 1

NATE에 접속하여 원하는 벨소리를 내려받을 수 있습니다.

문자 알림 벨 선택 **→** (메뉴) 6 3 2

MMS 또는 문자/음성 메시지가 도착했을 때의 알림음을 선택할 수 있습니다.

문자 알림 벨 다운로드 (메뉴) 633

NATE에 접속하여 문자 알림 벨을 내려받을 수 있습니다.

매너모드 설정 🖃 (메뉴) 6 3 4

매너모드를 설정 또는 해제할 수 있습니다.

상황별알림음 선택 (메뉴) 635

기능 실행 중 확인 또는 경고 화면이 나타나는 경우, 통화가 연결되거나 끊긴 경우에 알림음이 울리도록 설정할 수 있습니다.

휴대전화를 동작할 때 울리는 동작음(버튼 누를 때, 휴대전화 전원 켤 때/끌 때, 폴더 동작)을 설정하거나 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

매시간 알림설정 (메뉴) 637

매시간 정각이 되면 알림음이 울리게 설정할 수 있습니다. 원하는 시간대와 알림음 종류를 선택하거나 알림음 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

부재 중 전화 알림설정 (메뉴)638

부재 중 전화를 확인하지 않았을 때 확인할 수 있도록 알림음 또는 알림 간격을 선택하거나 알림음 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

화면 설정 **一**(明冊)64

휴대전화의 화면 및 조명 상태를 설정할 수 있습니다.

배경화면 시계/기능 화면선택

- (메뉴) 6 4 1

시계 또는 기능 화면을 대기 화면에 설정해 편리하게 이용할 수 있습니다.

디지털 시계	디지털 시계 표시 (() () () () () () () () () (
듀얼 시계	세계 2개 도시 시계 표시 () 상세설정) 눌러 표시할 나라 선택)
큰 달력	큰 달력 표시
일간 일정	등록된 일정 표시
D-day	등록된 D-day 표시
연락관리	등록된 연락관리 표시
없음	시계 또는 기능 화면을 표시 안 함

배경화면 시계/기능 화면은 라이브 스크린 또는 와이트기 사진/동영상 앨범의 동영상 해제 시 반영됩니다.

외부시계 화면선택 - (메뉴) 642

폴더를 닫은 상태에서 볼 수 있는 외부 화면에 표시할 시계를 선택할 수 있습니다.

배경화면 문구 설정 (메뉴) 643

대기 화면에 표시할 문구를 설정할 수 있습니다. 이름, 별명, 좌우명 등을 대기 화면에 입력해 보세요.



입력한 배경화면 문구는 배경화면 시계/기능 화면 아이들기 (디지털 시계/듀얼 시계/없음 제외) 해제 시 반영됩니다

배경화면 기능 설정 (메뉴) 644

대기 화면에서 (우) 눌렀을 때 실행될 기능을 설정할 수 있습니다

배경화면 다운로드 접속 🚍 메뉴) 6 4 5

NATE에 접속해 그림 등을 내려받을 수 있습니다. 원하는 컨텐츠를 내려받아 배경 화면을 꾸며 보세요.

메뉴/테마 설정 - (메뉴) 646

메인 메뉴 모양 및 테마를 사용자 목적에 맞게 선택할 수 있습니다

메뉴 모양 선택

대기 상태에서 (메뉴) 눌렀을 때 열리는 메인 메뉴 화면의 모양을 선택할 수 있습니다.

테마 선택

대기 상태에서 (메뉴) 눌렀을 때 열리는 메인 화면의 테마를 선택할 수 있습니다.

상황별화면 꾸미기 **━**(메뉴)647

기능 화면에 표시할 이미지를 선택할 수 있습니다.

전화 올 때/걸 때

전화가 올 때/걸 때 화면에 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다.



자동바꾸기를 선택하면 전화 올 때/걸 때마다 이미지가 변경됩니다.

전원 켤 때/끌 때

전원을 켤 때/끌 때 화면에 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다.



자동바꾸기를 선택하면 전화 켤 때/끌 때마다 이미지가 변경됩니다.

NATE 접속할 때

NATE 전소학 때 화면에 나타나는 이미지를 선택학 수 있습니다.

글씨 모양/크기 선택 (메뉴) 648

화면에 표시되는 글자를 원하는 모양과 크기로 설정할 수 있습니다. NATE에 접속하여 글씨 모양을 내려받으려면 🚾 (다운로드) 누르세요.



글씨 모양은 삼성모바일닷컴에서 내려받아 사용할 수 <u>알아두기</u> 있습니다.(유료)

단. 삼성모바일닷컴에서 내려받은 글씨 모양은 무선 인터넷, 메시지 메뉴에서 지원되지 않습니다.

전화 걸 때 숫자 모양 **(메뉴)** 649

전화번호 입력 시 화면에 표시되는 숫자의 크기를 선택할 수 있습니다.

조명 설정 **(**메뉴) 6 4 0

화면 및 버튼 조명의 상태를 설정할 수 있습니다.

화면조명 시간	사용하지 않을 때 내부 화면 조명이 꺼지는 시간 선택
화면밝기 조절	화면의 밝기를 보기 편한 상태로 조절
버튼 조명	■ 오전8시-오후5시 꺼짐: 오전 8시~오후 5시 까지는 버튼의 조명이 켜지지 않음 ■ 사용 중 항상 켜짐: 휴대전화 사용 중에는 버튼의 조명이 항상 켜짐

통화 설정 🗖 메뉴 65

통화 관련 환경을 설정할 수 있습니다.

전화받기 방법 선택 🔁 (메뉴) 651

폴더 열기 폴더를 열면 바로 통화 연결 폴더를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결 열고 버튼 누르기 (一(거절), -(무음), 종료, 음량▲/음량▼제외)

통화 중 녹음기록 선택 🚾 (메뉴) 652

통화 내용 녹음 여부를 설정할 수 있습니다. 기능에 대한 도움말을 보려면 (도움말) 누르세요. 걸려온 전화의 수신거절 방법을 설정할 수 있습니다. 설정하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

수동 수신거절 설정

수신거절 시 상대방에게 음성 안내 멘트가 송출됩니다. 음성 안내 멘트를 직접 녹음하려면 (녹음) 누르세요.

자동 수신거절 설정

수신거절 대상을 미리 등록해두면 해당 번호로부터 걸려오는 전화는 자동으로 거절됩니다.

등록된 번호	등록된 전화번호 수신거절 (번호를 등록하려면 (추가) 누름)
모든 번호	걸려 오는 모든 전화를 수신거절
발신 번호 미표시	발신 번호 미 표시된 번호 수신거절
해제	수신거절 해제

지역/국가번호 설정 (메뉴) 654

전화번호를 입력할 때 지역번호 또는 국제번호가 자동으로 입력되도록 설정할 수 있습니다.

 자동 지역번호 설정
 지역번호 입력 설정

 자동 국가번호 설정
 국가번호 입력 설정

☑ 지역/국가번호 입력

설정 선택 후 (메뉴) 누르면 원하는 지역번호 또는 국가번호를 선택할 수 있습니다.



- 자동 지역번호 설정 시, 앞자리가 0 이 아닌 번호를 입력하면 자동으로 지역번호가 입력됩니다. 다른 지역이나 휴대전화로 전화 걸 때는 취소 눌러 지역번호를 지우고 사용하세요.
- 자동 국가번호 설정 시, **①** 길게 누르면 자동으로 +와 국가번호가 입력됩니다.

인터넷 사용 중 전화수신 허용

(메뉴) 6 5 5

인터넷 사용 중 전화를 받을 수 있도록 설정할 수 있습니다.

기능별 설정 🗖 메뉴) 🛭 🖯

휴대전화의 기능별 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

음성인식 설정 (메뉴) 6 6 1

사용자 정보 설정	휴대전화 사용자의 성별 설정
음성인식 자동	폴더를 열면 바로 음성인식 기능이
실행 선택	실행되도록 설정
이어폰/	스테레오 헤드셋 또는 블루투스 헤드셋의
헤드셋으로	통화 버튼을 눌러 음성인식 기능을
음성인식	실행할 수 있도록 설정
명령어 선택	음성인식으로 실행할 명령어 종류 선택

음성으로 읽어주기 설정 (메뉴) 6 6 2

화면의 글자를 음성으로 읽어주는 기능입니다. 운전 중 또는 휴대전화 화면을 확인하기 어려울 때 설정해 놓으면 편리한 기능입니다.

- 1 ② 눌러 읽어 주는 속도 선택 후 ② 누름■ 도움말을 보려면 (도움말) 누름
- 2 눌러 음성으로 읽어줄 기능 선택 ■ 전체 선택 또는 전체 해제하려면 ● 길게 누름
- 3 저장하려면 (저장) 누름

취침 모드 설정 (메뉴) 6 6 3

취침 모드를 설정하면 설정된 시간 동안 전화 벨소리 또는 메시지 수신음 등이 무음으로 동작되게 할 수 있습니다.

☑ 취침 모드 설정하기

- 2 모드 설정
 - 시작:시작 시각 설정
 - 종료: 종료 시각 설정
 - 취침 중 음성 안내 : 취침 중 음성 안내 여부 설정 ■ 취침 중 수신가능인 : 취침 중 수신가능인 설정
- 3 저장하려면 누름
 - 도움말을 보려면 -(도움말) 누름

현재시간 알림기능 설정 ■ (메뉴) 6 6 4 현재 시간 알림 여부를 설정할 수 있습니다.



현재시간 알림을 설정하면 폴더 닫힌 상태에서 왕의 길게 누르면 음성으로 현재 시간을 알려줍니다.

인터넷 설정 **■**(메뉴)665

NATE 등 인터넷 브라우저 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

PC 케이블 연결 모드 (메뉴) 6 6 6

데이터 통신 케이블(별매품)로 휴대전화와 PC를 연결했을 때 실행할 기능을 선택할 수 있습니다.

Samsung Kies	케이블 연결 시 Samsung Kies 연결
이동식 메모리	케이블 연결 시 이동식 메모리로 연결
연결 시 메뉴 선택	케이블 연결 시 메뉴 팝업에서 연결 모드 선택

Samsung Kies

휴대전화를 PC에 연결한 후 Samsung Kies 프로그램을 실행할 수 있습니다.

- 데이터 통신 케이블로 PC와 연결
- 2 Samsung Kies 실행하기



자세한 사용 방법은 삼성모바일닷컴에 접속 후 Samsung Kies 관련 페이지를 참조하세요.

이동식 메모리 (Windows XP 기준)

휴대전화를 PC에 연결한 후 파일을 저장하거나 관리할 수 있습니다. 기능을 실행하려면 별매품인 외장 메모리 카드를 장착하세요.

☑ 이동식 메모리 연결

- 데이터 통신 케이블로 PC와 연결
- PC 화면에서 이동식 메모리 선택
- 3 원하는 폴더 탐색 및 파일 이동/복사/삭제

☑ 이동식 메모리 종료

- ↑ PC 화면 우측 하단의
 ▼ 이용해 하드웨어 안전하게 제거 실행
- 2 휴대전화에서 (종료) 누름

☑ 이동식 메모리 포맷

- 휴대전화에서 (포맷) 누름
- 2 확인 화면이 나타나면 -(예) 선택
 - 포맷 실행 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐



- 본 휴대전화에는 이동식 메모리가 내장되어 있지 않습니다. 이동식 메모리 기능을 이용하려면 외장 메모리 카드(별매품)를 장착하세요.
- 이동식 메모리 기능을 실행한 상태에서는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다.
- 이동식 메모리 기능을 실행한 상태에서 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요
- 데이터 통신 케이블을 제거하지 않은 상태에서 이동식 메모리를 종료할 수 없으므로 반드시 PC에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 종료하세요
- 윈도우 작업 표시줄에서 드라이브 제거 선택 시 이동식 메모리 창이 열려 있으면 드라이브가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요.
 - 이동식 메모리 포맷은 휴대전화에서 실행하세요. PC에서 이동식 메모리 포맷을 실행할 경우 이동식 메모리 인식 속도가 늦어질 수 있으며, FAT16/32가 아닌 다른 방식으로 포맷한 경우 휴대전화 동작에 이상이 발생할 수 있습니다

iune 환경설정 - (메뉴) 6 6 7

다운로드 컨텐츠의 사용 환경을 설정하거나 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다.

조명 시간	컨텐츠 재생 중 화면의 조명 시간 선택 (도움말을 보려면 ██ (도움말) 누름)
재생 시간	컨텐츠 재생 시간 설정 (재생 시간을 직접 입력하려면 🕡 눌러 직접설정 선택후 🚤 (설정) 누름)
라이브스크린 배경음	라이브스크린을 대기 화면으로 설정한 경우 배경음 사용 여부 선택
메모리 정보	휴대전화의 메모리 정보와 메모리 사용량 확인

비밀번호 또는 여러 가지 잠금 기능을 설정할 수 있습니다. 설정하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 한니다

휴대폰 비밀번호 설정 (메뉴) 6 7 1

휴대전화 잠금 설정 시 사용할 비밀번호(4자리)를 자신이 원하는 번호로 설정할 수 있습니다.



- 비밀번호를 잊어버린 경우 삼성모바일닷컴에서 본인 인증 후 비밀번호 앞 2자리를 메시지로 받을 수 있습니다 비밀번호 찾기는 5회 시도함 수 있으며, 5회 모두 실패 시 서비스 센터에 방문해야 합니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 삼성모바일닷컴을 참조하세요
- 비밀번호를 잊어버려 서비스 센터에 방문할 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 SK Telecom에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터에 방문해야 합니다 (미성년자 경우 보호자 동행)
- 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며. 비밀번호 유출(불법 소프트웨어에 의한 개인정보 유출 포함)로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.



휴대폰 잠금방법 선택 🚾 (메뉴) 672

휴대전화를 잠그는 방법을 변경할 수 있습니다.

수동(#버튼 누름)	# 길게 눌러 잠금 설정
자동(켤 때)	전원을 껐다 켠 후 자동으로 잠금 설정
자동 (켤 때/폴더 닫음)	전원을 껐다 켠 후, 폴더를 닫았다 열면 자동으로 잠금 설정



잠금 상태에서 잠금이 해제된 경우에 # 길게 악아트기 눌러 잠금을 설정할 수 있습니다

발신 작금 (메뉴)673

휴대전화 분실 등 만약의 경우를 대비해 비밀번호를 입력해야 전화를 걸 수 있도록 설정할 수 있습니다.

기능사용 작금 (메뉴) 6 7 4

특정 기능을 선택해 잠금 설정을 할 수 있습니다. 잠금 설정된 기능은 비밀번호 입력 후 사용이 가능합니다.

국제전화 발신제한 **■**(메뉴)675

국제전화를 걸 수 없도록 설정할 수 있습니다.

기타 설정 **一** (明計) 6 8

휴대전화의 언어, 시간 등을 설정할 수 있습니다.

언어 선택/Language (메뉴) 681

화면에 표시되는 언어를 한국어 또는 English로 바꿀 수 있습니다

사용 언어를 English로 선택하면 일부 기능을 악아들기 사용할 수 없습니다.

비행기탑승 모드 (메뉴)682

비행기 탑승 시 안전을 위해 전화, 메시지, 무선 인터넷과 같은 통신 관련 기능을 제한하고 나머지 기능은 그대로 사용학 수 있도록 설정학 수 있습니다.

시간 설정 (메뉴) 683

휴대전화의 현재 시간을 설정할 수 있습니다.

자동	네트워크 망에서 제공하는 시간으로 자동 설정
수동	휴대전화의 현재 시간을 직접 입력해 설정(달력에서 원하는 날짜를 선택하려면 (달력보기) 누름)

도움말 보기 (메뉴) 684

휴대전화의 주요 기능 사용법을 확인할 수 있습니다. 도움말 확인 시 화면 왼쪽 하단에 실행이 나타나면 (실행) 눌러 해당 기능을 바로 실행할 수 있습니다.



검색어를 입력해 도움말을 찾으려면 (검색) 눌러 도움말 검색을 실행하세요.

초기화 🖃 메뉴) 6#

원하는 항목을 선택해 구입 시 상태로 초기화할 수 있습니다. 초기화하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

카메라 초기화	촬영 설정 초기화, 애니콜 앨범 초기화, 전부 초기화		
전화번호부 초기화	전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화		
설정 초기화	휴대전화 설정을 구입 시 상태로 초기화		
전부 초기화	휴대전화의 설정을 구입 시 상태로 초기화하고 저장된 모든 데이터 삭제 (일부 유료 다운로드 컨텐츠와 이동식 메모리 영역 제외)		



설정 초기화 또는 전부 초기화 후 휴대전화의 전원이 꺼졌다가 켜지면 사용환경설정 메뉴 실행을 확인하는 알림 화면이 나타납니다. 메뉴를 실행하려면 예를 선택하세요.(환경설정 → 96쪽)





편리하고 안전한 휴대전화 사용을 위해 지켜야 할 주의 및 경고 사항과 휴대전화가 고장이라고 판단될 때의 조치 방법 등 알아 두면 도움되는 내용입니다.

소프트웨어 업그레이드/휴대전화 데이터 관리

소프트웨어 업그레이드

휴대전화 소프트웨어를 최신으로 업그레이드하세요.

소프트웨어는 휴대전화의 다양한 기능을 동작시키는 중요한 내장 프로그램입니다. 이러한 소프트웨어는 기능의 향상.정책 및 환경의 변화 반영. 오류의 수정 등으로 주기적으로 업그레이드됩니다. 최신의 소프트웨어로 업그레이드하면 보다 최적화된 환경에서 제품을 사용할 수 있습니다.

업그레이드는 집에서 간편하게!

서비스 센터를 방문하지 않아도 집에서 손쉽게 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다

삼성모바일닷컴(www.samsungmobile.com) 접속 → 다운로드센터 선택 → 휴대폰 모델 선택 → 휴대폰 업그레이드 선택

휴대전화 데이터 관리

Samsung Kies를 통해 보다 편리하게 개인 정보를 관리하세요.

휴대전화 사용 중 고장, 분실 등에 의해 저장된 데이터가 유실되는 경우가 발생할 수 있습니다. 이에 대비하여 개인 데이터를 다른 매체에 보관해 두면 데이터 유실로 인한 불편함을 최소화할 수 있습니다. 단. 유실된 개인 데이터에 대해 제조회사는 책인지지 않습니다



최신 소프트웨어 정보. 소프트웨어 업그레이드 방법. ******* 개인 정보 관리에 관한 자세한 내용은 삼성모바일닷컴을 참조하세요.

Samsung Kies에 관하여

PC와 휴대전화를 연결해 전화번호부 등의 데이터를 손쉽게 주고받을 수 있으며,휴대전화 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다. 다양한 부가 기능이 추가되어 휴대전화를 보다 재미있고 편리하게 사용할 수 있습니다.



- Samsung Kies의 설치와 자세한 사용 방법은 삼성모바일닷컴에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요
 - Samsung Kies의 기능은 휴대전화에 따라 다를 수 있으며 사정에 의해 일부 변경될 수 있습니다.
 - Samsung Kies를 지원하는 OS는 Windows XP, Windows Vista, Windows 7입니다.

휴대전화 비밀번호 서비스

휴대전화 비밀번호를 잊어버린 경우 서비스 센터를 방문하지 않고 삼성모바일닷컴에서 해결하세요.

휴대전화 비밀번호 해제 지원 서비스

서비스 센터를 방문하지 않아도 집에서 손쉽게 비밀번호를 확인할 수 있습니다.

삼성모바일닷컴(www.samsungmobile.com) 접속 → 마이페이지 선택 → 휴대폰 비밀번호 해제 지원 선택 → 개인 정보 입력 후 신청 누름 → 본인 인증 완료 후 문자로 비밀번호 2자리 전송 → 비밀번호 확인 후 잠금 해제하기



- 비밀번호 찾기는 5회까지 시도할 수 있으며, 5회 모두 실패 시 서비스 센터에 방문해야 합니다.
- 서비스에 대한 자세한 내용은 삼성모바일닷컴을 참조하세요.





안전을 위한 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련 〉〉 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마세요. 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요. 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요. 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

방송통신위원회에서 고시한 전자파인체보호기준에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

☑ 전자파 관련 알아두기

휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다. 방송통신위원회는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시 하였으며, 이 휴대전화는 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출 한계치(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 전파연구소에서 고시한 전자파 흡수율 측정기준에 의한 전자파 흡수율(SAR: Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 삼성모바일닷컴 홈페이지(www.samsungmobile.com):
 SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rra.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org/consumer_info/safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO(www.who.int/peh-emf/en/)

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.

■ 운전 중 휴대전화 사용은 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소 관련

전자 제품을 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

대부분의 전자 제품은 전자파 신호를 사용합니다.
 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 제품에 문제를 일으킬수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 사용 시 주의하세요.

- 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 휴대전화를 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 병원이나 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인하세요.

보청기를 사용하는 경우 전자파 관련 정보를 확인하세요.

 일부 보청기는 휴대전화 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 내의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받아 동작하지 않을 수 있습니다.
 자동차 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 줄 수 있어 위험합니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

ᄣ



올바른 보관과 사용 방법

물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거한 후 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

■ 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

 떨어질 경우 충격으로 인해 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화를 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에서 폭발할 수 있습니다.
- 배터리의 경우 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속제품과 함께 보관하지 마세요.

- 제품이 변형되거나 고장 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 가진 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액이 새거나 고장 날 수 있습니다.
 - 제품에 열이 나거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화를 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

■ 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 제조회사에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장 날 수 있습니다
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.



총전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 총전기를 사용하세요. 인증받지 못한 총전기를 사용하면 배터리가 폭발할 수 있으며, 휴대전화가 정상적으로 동작되지 않거나 고장 날 수 있습니다

어린이나 유아 또는 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.
- 어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주시고 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 배터리 소모량이 많아질 수 있습니다.

헤드셋 또는 이어폰 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

■ 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

■ 휴대전화가 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 임의로 개조, 분리, 수리했을때는 무상 수리를 받을 수 없으며, 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 휴대전화 또는 배터리를 뚫거나 분해할 경우 감전, 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다. 휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다.

위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하세요. 만약, 휴대전화 사용 중 위의 증상이 발생한 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화 화면이 파손된 경우 주의하세요.

 유리 또는 아크릴이 깨질 경우 손 또는 얼굴 등을 다칠 수 있으므로 삼성전자 서비스 센터에서 수리 후 사용하세요.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

규격 및 특성

휴대전화

사용 주파수 범위	■ 송신(TX): 824.64 ~ 848.37MHz ■ 수신(RX): 869.64 ~ 893.37MHz		
주파수 정밀도	디지털: ±300Hz 이내		
외관(mm)	배터리 장착 시 105.9(L) X 51(W) X 15.2(H)		
중량(±1g)	배터리 장착 시 108g		
LCD사양	 Main: 66.0 mm 65K Color TFT(240X320) Sub: 44.9 mm 65K Color TFT(128X160) 		
송신출력 최대 300mW 동작온도 -20°C ~ +50°C			
		상대습도	0% ~ 95%

블루투스

사용 주파수 범위	송수신 : 2402~2480MHz
모 듈	BC63B239A04-IYB-E4S
버 전	2.1 + EDR
무선 사용 거리*	최대 40m 이내 (Class I 지원)
송신출력	최대 0.127mW
동작온도	−20° ~ +50°
상대습도	0% ~ 95%

★ 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.



제품의 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 ^{앞이루기} 변경될 수 있습니다.

MEMO	



English Quick Guide

Changing the Display Language

To change the display language:

- 1 In Standby mode, press (Menu) to access Menu mode.
- 2 Press 6 to access 환경설정.
- 3 Press 🛭 to access 기타 설정.
- 4 Press 1 to access 언어 선택/Language.
- 5 Select either 한국어 or **English**.
- 6 Press .

Functions of the Phone Keys

Key	Appearance	Function
[다명] 물란 '''		Press to enter Calendar.Press and hold to set an Appointments.
바로걸기	바로걸기	Press to open the speed dial list.
만보기	만보기	Press to enter Pedometer.
	(left)	 Press to enter Menu mode. Press and hold to enter Shortcut Menu mode. Press to open an option list in a menu. Press to perform the command at the bottom left. Press to reject an incoming call.
\Box	(right)	 Press to enter the Create message. Press and hold to enter Softkey function setting mode. Press to perform the command at the bottom right. Press to mute the call ringtone.
얼람	알람	Press to enter the Alarms menu.Press and hold to set an Alarms
	Ö	 Press to enter the Camera menu. Press and hold to turn on the camera Press to take a photo or record a video in Camera mode. Press and hold to record your conversation during a call.

Key	Appearance	Function		
<u> </u>	통화	 Press to make or answer a call. Press to open the recent call and message log list. Press and hold to redial the last number. 		
Press to return to the previous l Menu mode. Press to delete characters while entering text.				
•	종료	 Press and hold to turn the phone on or off. Press to end a call. Press to return to Standby mode. 		
* 6	*	Press and hold to enter or exit Silent mode.		
0	0	While roaming, you can then make a call.		
#70	#	Press and hold to lock the phone.		
	FM Radio	Press and hold to listen to the FM radio.Press and hold to reject an incoming call.		
	©	 Press to scroll up, down, right, or left. Press to quickly enter a menu or activate a feature. Press to enter the NATE menu. Press and hold to service specified as the first shortcut in NATE. Press to select a menu or option. Press to take a photo or record a video in Camera mode. 		

Key	Appearance	Function	
	⊘	 : Press to enter the W menu. Press to enter Speakerphone mode during a call. : Press to enter the Memos menu. Press and hold to enter the Text memo menu. Press to enter Whisper mode during a call. : Press to enter the Messages menu. Press and hold to enter the Create message menu. : Press to enter the Phonebook menu. Press and hold to enter Search menu. 	
	음울 시 음왕 7	With the phone open: Press to adjust the volume of various sounds. Press to adjust the earpiece volume during a call. With the phone closed: Press 4 times to send an SOS message. Press and hold ■ to hear the current time. When a call comes in: Press to adjust the call ringtone volume. Press and hold ■ to mute the call ringtone.	





Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Description		
Vaill	Signal strength \\ \textbf{\gamma_{\text{all}}}: Strong \\ \textbf{\gamma_{\text{al}}} : Weak		
Se.	Flight mode		
6	Call in progress		
8	No service		
P	Missed call		
**	SOS key functions activated		
٨	Ringtone for incoming calls		
(M)	Loud ringtone/vibration for incoming calls		
@	Voice ringtone for incoming calls		
	Vibration for incoming calls		
₽	Melody after Vibration for incoming calls		
	Increasing melody for incoming calls		
**	Mute for incoming calls		

Icon	Description				
	Silent mode				
	Sleep mode				
<u>•</u>	Alarm activated				
\boxtimes	New SOS message				
\boxtimes	New message, voice or multimedia message				
	New message from Samsungmobile.com				
~	New Corporate e-mail message				
₽ \	New Private e-mail message				
	New broadcasting message				
*	Bluetooth activated				
m	Memory card inserted				
₽	Invalid memory card				
<u> </u>	Phone locked				
D	Music playback in progerss				
(Battery level III : Full III : Low III : Needs charging				

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing (Menu) in Standby mode.

T Service

- 1. T Roaming
- 2. M Help Desk
- 3. T Optional service
- 4. NATE
- 5. W
- 6. Game hox
- 7. T bag

Media/Wellbeing

- 1. Take photo 2 Record movie
- 3. Album
- 4. FM Radio
- 5. Music player
- 6. Movie player
- 7. Pedometer
- 8. SOS message 9. Missed check-in
- notification settings
- 0. My health information

Phonebook

- 1. Search
- 2. Create contact
- 3. Speed dial
- 4. Groups
- 5. Personal network
- 6. Contact manager
- 7. Call time
- 8. T bag 9. Auto save to phonebook
- #. My namecard

Messages

- 1. Message inbox
- 2. Create message
- 3. e-mail
- 4. Spam messages
- 5. Emoticons 6. Attachments box
- 7. Settings

Applications

- 1. Calendar
- 2. Memos
- 3. Subway map
- 4. Calculator
- 5. Dictionary
- 6. Sudoku World
- Convenience features
- 8. Bluetooth
- 9. Alarms
- 0. Voice command

Settings

- 1. Ringtones
- 2. Wallpaper
- 3. Sound settings
- 4. Display settings
- 5. Call settings
- 6. Application settings
- 7. Security settings
- 8. Other settings
- #. Reset





мемо

🤍 제 품 보 증 서







- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ●제품에 고장이 발생하면 구입쳐 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자 서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하세요.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며,
 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SHC-Z140S
구입일	년 월 일	Serial No.	
구 입 처		판매 금액	

무상 서비스

보증기간(휴대전화 1년, 배터리 6개월) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다. (비고장성,마케팅성,과실성은 제외됨)

이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

● 화급 : 구입가 화급(구입 시 영수증 제출)

		- 41	0 - 1 0 1 6 0 0	B 1 0 1 0 11E/
소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능 , 기능상의 고장 발생	구입 4	후 10 일 이내에 중요한 수리*를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환급	
	구입 후 1 개월 이내에 중요한 수리 [*] 를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상수리	해당 없음
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리 [*] 를 해야하는 고장이 발생한 경우		원급	
	제품 교환이 불가능한 경우]	
		동일한 원인으로 고장이 2 회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3 회째 발생한 경우		유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5 회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자	가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환	정액을 감가상각한
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 볼기능한 경우 수리용 부품은 있으나 수리가 볼기능한 경우		또는 환급	금액에 감가상각한 금액의 10% 를 가산하여 환급
			1	정액 감가상각 후 환급

★ 휴대전화를 분해하여 부품 교체를 하여야 정상적인 통화를 할 수 있는 상태일 경우

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금이 발생될 수 있으므로 사용설명서를 먼저 확인하세요.

소비자 피해 유형			보상 내용		
조미사 피에 유용		기시 뒤에 뉴엉	보증 기간 이내	보증 기간 이후	
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환		
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리		

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고자이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 일의 조작하여 수리를 한 경우
- (시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장 메모리 카드, 접속 단자 및 각종 부착물 등)





이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 사용설명서를 먼저 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요. 문제가 해결되지 않으면 1588-7285, 1588-3366으로 문의하세요.

증 상	조 치
화면이 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
충전기의 램프가 깜박이거나 충전이 잘 안됩니다. (삼성 정품 충전기 기준)	 배터리 충전 거치대에서 배터리를 분리한 후 다시 연결해 보세요. 배터리 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. 충전 단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.
휴대전화에 이물질이 묻었어요.	알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦으세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	 ■ 배터리가 바르게 끼워지지 않은 경우일 수 있습니다. 배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. ■ 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 배터리를 끼워 보세요.
배터리 사용 시간 (대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. 휴대전화에 문자를 입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.
휴대전화 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈춤니다.	배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.

증 상	조 치
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나, 전원을 끄지 않고 배터리를 분리한 경우 흰 줄이 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 사용 중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜 시간 동안 통화하거나 게임, 인터넷 등을 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
통화 중에 말이 울립니다.	음량 버튼을 눌러 소리 크기를 조절해 보세요.(37쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	휴대전화가 무음으로 설정되어 있는지 확인해 보세요.(벨소리 바꾸기 → 96쪽)
화면에 '옷' 표시가 나타납니다.	■ 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ■ 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ■ 이동 중에는 전파 수신 상태에 따라 🎖 표시가 반복해 나타날 수도 있습니다.
통화/인터넷 접속이 자주 끊어집니다.	■ 기지국 상황에 따라 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ■ 이동 중에는 이동 통신 사업자의 서버 시스템 사정에 따라 무선 인터넷 서비스가 중단될 수 있습니다.
촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.	■ 사진 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며, 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다. ■ 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 안 맞을 수 있습니다.
사진/동영상 또는 멀티미디어 컨텐츠가 재생되지 않습니다.	■ 사진/동영상 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. ■ 휴대전화에서는 이동 통신 사업자 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠(벨소리, 동영상, 배경화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.



T 11	* -1
증 상	조 치
DMB 방송이 잘 나오지 않습니다. (DMB 기능 지원 모델에 한함)	 DMB 신호 미약 지역/음영 지역에서는 방송 화면이 끊기거나 화면과 소리가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동한 후 시청하세요. 지상파 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자 기기에서 발생하는 전자파의 영향으로 신호가 약해질 수 있습니다. 가급적 다른 전자 기기에서는 거리를 두고 시청하세요.
DMB 방송 오류 알림 화면이 나타납니다. (DMB 기능 지원 모델에 한함)	DMB 신호의 일시적인 오류로 인해 오류 알림 화면이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
휴대전화에 있는 데이터가 지워졌습니다.	휴대전화 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 휴대전화의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요. (Samsung Kies 프로그램 활용 등)
	화 휴대전화에 저장된 데이터의 손실은 제조회사에서 책임지지 않습니다.
휴대전화 외관에 틈이 있어요.	원활한 기구 동작을 위해 최소한 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다. 오래 사용하면 기구적인 마찰에 유격이 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.

휴대전화 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

♣ 에니콜 제품 A/S 1588-7285

∬ 및 고객 불편 상담 02−541−3000 080−022−3000

SK Telecom 고객문의처

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실 습득 / 주소 변경 / 부가 서비스 / 사서함 비밀번호

고객센터

1599-0011 (유료) 휴대전화에서 114 (무료)

국제로밍 1599-2011 (유료) 미납관리센터 1599-0500 (유료)

M고객센터

휴대전화에서

* * 114 + NATE버튼 (무료)

T map 내비게이션

1600-5110 (유료) 휴대전화에서 1522 (무료)

인터넷 www.tworld.co.kr



애니콜 A/S 예약 서비스 www,3366,co,kr에서 서비스 센터 방문 시간을 예약할 수 있습니다.

(전화 예약 가능 ▶1588-3366)



폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법 삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐휴대전화는 재활용되며, 잔재물은 친화경적으로 처리됩니다



한국 서비스품질 우수기업 지식경제부에서 소비자에 대한 서비스 품질이 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

